


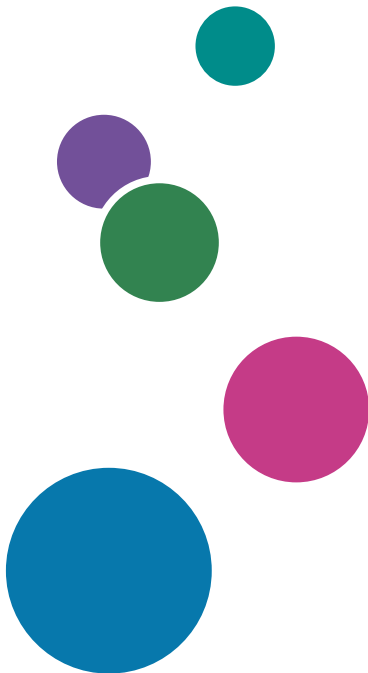

## Guide de l'utilisateur

1. Consignes de sécurité
2. A propos de l'imprimante
3. Configurer, installer et paramétrer
4. Sécuriser l'imprimante
5. Impression
6. Copie
7. E-mail
8. Télécopie
9. Numérisation
10. Utiliser les menus de l'imprimante
11. Entretenir l'imprimante
12. Résoudre un problème
13. Avis



# Contenus

- Consignes de sécurité..... 6**
  - Conventions..... 6
  - Déclaration du produit..... 6
- A propos de l'imprimante..... 9**
  - Configurations de l'imprimante..... 9
  - Utilisation du panneau de commandes..... 11
  - Personnalisation de l'écran d'accueil..... 11
  - Modification de la langue du clavier sur l'écran..... 11
  - Présentation de l'état du voyant lumineux..... 12
  - Choix du papier..... 12
- Configurer, installer et paramétrer..... 18**
  - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 18
  - Connexion des câbles..... 19
  - Installation des tiroirs en option..... 20
  - Configuration de l'imprimante en télécopieur..... 21
  - Configuration des paramètres SMTP de messagerie..... 28
  - Chargement du papier et des supports spéciaux..... 37
  - Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes..... 41
  - Utilisation en réseau..... 44
  - Gestion des signets..... 48
  - Impression de la page des paramètres de menu..... 49
- Sécuriser l'imprimante..... 50**
  - Effacement de la mémoire de l'imprimante..... 50
  - Restauration des paramètres usine..... 50
  - Déclaration relative à la volatilité..... 50
- Impression..... 51**
  - Impression depuis un ordinateur..... 51
  - Impression à partir d'un périphérique mobile..... 51
  - Impression à partir d'un lecteur flash..... 52
  - Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge..... 53
  - Configuration des travaux confidentiels..... 54

Impression de travaux confidentiels et suspendus.....55

Impression de la liste des échantillons de polices.....56

Insertion d'intercalaires entre les copies..... 56

Annulation d'une tâche d'impression..... 56

Réglage de l'intensité du toner..... 56

**Copie..... 57**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 57

Faire des copies.....57

Copie de photos..... 57

Copie sur du papier à en-tête..... 58

Copie des deux côtés du papier..... 58

Réduction ou agrandissement de copies..... 58

Copie de plusieurs pages sur une feuille..... 58

Assemblage des copies..... 58

Copie de cartes..... 59

Création d'un raccourci de copie.....59

**Email..... 60**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 60

Envoi d'un courrier électronique.....60

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail..... 61

**Télécopie..... 62**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 62

Envoi d'une télécopie.....62

Planification d'une télécopie..... 63

Création d'un raccourci de destinations de télécopies..... 63

Modification de la résolution de la télécopie..... 64

Réglage de l'intensité de télécopie..... 64

Imprimer un journal de télécopie..... 64

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité).....64

Mise en attente des fax..... 64

Transfert d'une télécopie..... 65

**Numérisation..... 66**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 66

Numérisation vers un ordinateur..... 66  
 Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci..... 67  
 Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci..... 67  
 Numérisation vers un lecteur flash..... 68

**Utiliser les menus de l'imprimante..... 70**

Affichage des menus..... 70  
 Périphérique..... 71  
 Impression..... 83  
 Papier..... 89  
 Copie..... 91  
 Télécopie..... 93  
 Email..... 102  
 FTP..... 107  
 Lecteur USB..... 109  
 Réseau/Ports..... 113  
 Sécurité..... 126  
 Rapports..... 130  
 Dépannage..... 132

**Entretenir l'imprimante..... 133**

Vérification de l'état des pièces et fournitures..... 133  
 Configuration des notifications de fournitures..... 133  
 Configuration des alertes par courrier électronique..... 133  
 Affichage de rapports..... 134  
 Commande de pièces et de consommables..... 134  
 Remplacement des pièces et consommables..... 135  
 Nettoyage des pièces de l'imprimante..... 150  
 Economie d'énergie et de papier..... 158  
 Déplacement de l'imprimante..... 158  
 Transport de l'imprimante..... 159

**Résoudre un problème..... 160**

Problèmes de qualité d'impression..... 160  
 Problèmes d'impression..... 161  
 L'imprimante ne répond pas..... 188  
 Impossible de lire le lecteur flash..... 189

Activation du port USB..... 190

Problèmes de connexion réseau..... 190

Problèmes liés aux consommables..... 192

Elimination des bouchages.....192

Problèmes de chargement du papier..... 204

Problèmes d'envoi par e-mail.....206

Problèmes de télécopie..... 207

Problèmes de numérisation..... 212

Problèmes de qualité des couleurs..... 219

Contacteur l'assistance clientèle..... 222

**Avis.....223**

**Index..... 231**

# Consignes de sécurité






## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.








**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.








**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.







Il existe différentes mises en garde :

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

## Déclaration du produit

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : N'utilisez pas ce produit avec un parasurtenseur en ligne. L'utilisation de parasurtenseurs comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut réduire les performances de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :
- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
  - Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
  - Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
  - Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
  - Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
  - Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
  - Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
  - Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
  - Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
  - Maintenez l'imprimante en position verticale.
  - Evitez tout mouvement brusque.
  - Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
  - Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

**CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.**



# A propos de l'imprimante

## Configurations de l'imprimante

### Imprimante multifonction 3500-285




<b>1</b>	Scanner
<b>2</b>	Réceptacle standard
<b>3</b>	Chargeur manuel
<b>4</b>	Tiroir 250 feuilles
<b>5</b>	Panneau de commandes

**MFP 3500-485, 3500-685, 3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9**

<b>1</b>	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
<b>2</b>	Tiroir du DAA
<b>3</b>	Réceptacle du DAA
<b>4</b>	Réceptacle standard
<b>5</b>	Chargeur manuel
<b>6</b>	Tiroir 250 feuilles standard
<b>7</b>	Tiroirs 250 feuilles en option <b>Remarque</b> : Pris en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>8</b>	Panneau de commandes

## Utilisation du panneau de commandes

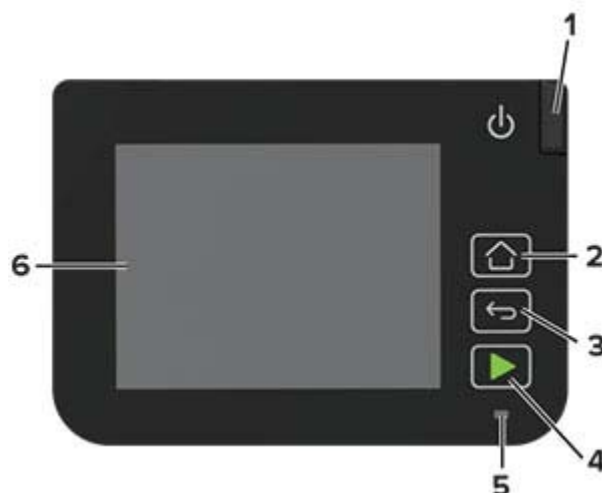

	Pièces du panneau de commandes	Fonction
1	Marche/arrêt	Allumer ou éteindre l'imprimante. <b>Remarque :</b> Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
4	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
5	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
6	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>

## Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
- 3 Appliquez les modifications.

## Modification de la langue du clavier sur l'écran.

**Remarque :** Vous pouvez uniquement modifier la langue du clavier lors de travaux d'imprimante qui nécessitent des saisies alphanumériques, telles que messagerie ou numérisation.

- 1 Appuyez sur le champ de saisie.
- 2 Sur le clavier, appuyez de manière prolongée sur la touche Langue.
- 3 Sélectionnez une langue.

## Présentation de l'état du voyant lumineux

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension.
Bleu	L'imprimante est sous tension ou prête.
Bleu clignotant	L'imprimante traite des données.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.
Orange	L'imprimante est en mode Veille.

## Choix du papier

### Recommandations relatives au papier

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque de bourrages.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même tiroir, car cela provoquerait des bourrages.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants.

#### Grammage

Les bacs peuvent charger du papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup> (16 et 47 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages.

#### Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

## Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

## Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Supports reliés

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante.

## Formats de papier pris en charge

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard ou en option	Chargeur manuel	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po)	✓	✓	X	✓	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po)	✓	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (Mexique)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po)	✓	✓	X	X	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po)	✓	✓	X	✓	✓
<b>Lettre</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Légal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universe<sup>2, 3</sup></b> 98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 po) à 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Le chargement par défaut se fait en orientation bord long. Si vous utilisez une alimentation bord court, le format A5 est traité comme un papier étroit.

<sup>2</sup> Lorsque ce paramètre est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application logicielle.

<sup>3</sup> Chargez le papier étroit en l'insérant par le bord court dans l'imprimante.

<sup>4</sup> Prend en charge les formats de papier jusqu'à 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 po) uniquement.

<sup>5</sup> Le tiroir 250 feuilles standard prend uniquement en charge un maximum de cinq enveloppes à la fois. Le tiroir 250 feuilles en option prend en charge jusqu'à 40 enveloppes à la fois.

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard ou en option	Chargeur manuel	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>Universel</b> <sup>2,3</sup> 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 po) à 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 po)	X	X	X	X	✓
<b>Universel</b> <sup>2,3</sup> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po) à 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	X	X	X	✓	X
<b>Enveloppe 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>Enveloppe 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>Enveloppe 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>Enveloppe DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>Enveloppe C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>Enveloppe B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>Autre enveloppe</b> 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 po) à 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	N/A

<sup>1</sup> Le chargement par défaut se fait en orientation bord long. Si vous utilisez une alimentation bord court, le format A5 est traité comme un papier étroit.

<sup>2</sup> Lorsque ce paramètre est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application logicielle.

<sup>3</sup> Chargez le papier étroit en l'insérant par le bord court dans l'imprimante.

<sup>4</sup> Prend en charge les formats de papier jusqu'à 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 po) uniquement.

<sup>5</sup> Le tiroir 250 feuilles standard prend uniquement en charge un maximum de cinq enveloppes à la fois. Le tiroir 250 feuilles en option prend en charge jusqu'à 40 enveloppes à la fois.

## Types de support pris en charge

### Remarques :

- Les étiquettes, les enveloppes et les bostols sont toujours imprimés à vitesse réduite.
- Les étiquettes sont prises en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.



- Le DAA prend uniquement en charge le papier ordinaire.

Type de support	Tiroir 250 feuilles standard ou optionnel	Chargeur manuel	Impression recto verso
<b>Papier ordinaire</b>	✓	✓	✓
<b>Bristol</b>	✓	✓	X
<b>Etiquettes</b>	✓	✓	X
<b>Enveloppes</b>	✓	✓	X

## Grammages de papiers pris en charge

**Remarque :** Le DAA prend en charge les grammages de papier de 60 à 90 g/m<sup>2</sup>.

Type de papier et grammage	Tiroir 250 feuilles standard ou en option	Chargeur manuel	Impression recto verso
<b>Papier léger</b> 60 à 74,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓
<b>Papier ordinaire</b> 75 à 90,3 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓
<b>Papier à grammage élevé</b> 90,3 à 105 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓
<b>Bristol</b> 105,1 à 162 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	X
<b>Bristol</b> 163 à 200 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	X	✓	X
<b>Etiquettes en papier</b> 131 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	X
<b>Enveloppes</b> 60 à 105 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	X

# Configurer, installer et paramétrer

## Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
  - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
  - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Observez la plage de températures.

Température de fonctionnement	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
-------------------------------	---------------------------

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :



1	Haut	305 mm (12 po)
2	Arrière	102 mm (4 po)
3	Côté droit	76 mm (3 po)
4	Avant	76 mm (3 po)
5	Côté gauche	76 mm (3 po)

## Connexion des câbles

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante indiquées.



	Port d'imprimante	Fonction
1	Port LINE <b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies. <b>Remarque :</b> Pour activer l'envoi manuel de télécopies, utilisez un répartiteur de télécopies filaire.
2	Port Ethernet	Connecter l'imprimante à un réseau.
3	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
4	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

## Installation des tiroirs en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 4 Alignez l'imprimante sur le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 44](#).

## Configuration de l'imprimante en télécopieur

### Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques

#### Remarques :

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
- Certaines méthodes de connexion ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.
- Si vous n'utilisez pas un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes pour configurer la télécopie.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



#### Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur de l'imprimante

#### Remarques :

- L'assistant de configuration est disponible uniquement si aucun mode de télécopie basé sur le périphérique, tel qu'analogique, etherFAX ou Fax over IP (FoIP), n'est configuré.

- Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 43.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
- 2 Appuyez sur **Configurer maintenant**.
- 3 Saisissez le nom du télécopieur, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Entrez le numéro du télécopieur, puis appuyez sur **Terminé**.

### Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
- 2 Configurez les paramètres.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
- 3 Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

## Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation du serveur de télécopie

#### Remarques :

- Cette fonction vous permet d'envoyer des télécopies à un fournisseur de services de télécopie qui prend en charge la réception d'e-mails.
- Cette fonction prend uniquement en charge les télécopies sortantes. Pour prendre en charge la réception de télécopies, assurez-vous qu'un paramètre de télécopie basé sur le périphérique, tel que télécopie analogique, etherFAX ou Télécopie via IP (FoIP), est configuré dans votre imprimante.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie**.
- 3 Dans le menu Mode Télécopie, sélectionnez **Serveur de télécopie**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

4 Cliquez sur **Configuration du serveur de télécopie**.

5 Dans le champ Format de destination, saisissez **[#]@myfax.com**, où **[#]** est le numéro de télécopieur et **myfax.com** est le domaine du fournisseur de télécopie.

**Remarques :**

- Si nécessaire, configurez les champs Adresse de réponse, Objet ou Message.
- Pour permettre à l'imprimante de recevoir des télécopies, activez le paramètre de réception de télécopies basé sur le périphérique. Assurez-vous qu'une télécopie basée sur le périphérique est configurée.

6 Cliquez sur **Enregistrer**.

7 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie**, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Activez **Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique**.


**Remarque :** Si les paramètres SMTP de la messagerie électronique ne sont pas configurés, reportez-vous à la section [« Configuration des paramètres SMTP de messagerie »](#) à la page 28.


- Configurez les paramètres SMTP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services de messagerie.


8 Appliquez les modifications.

## Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard


**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

## Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

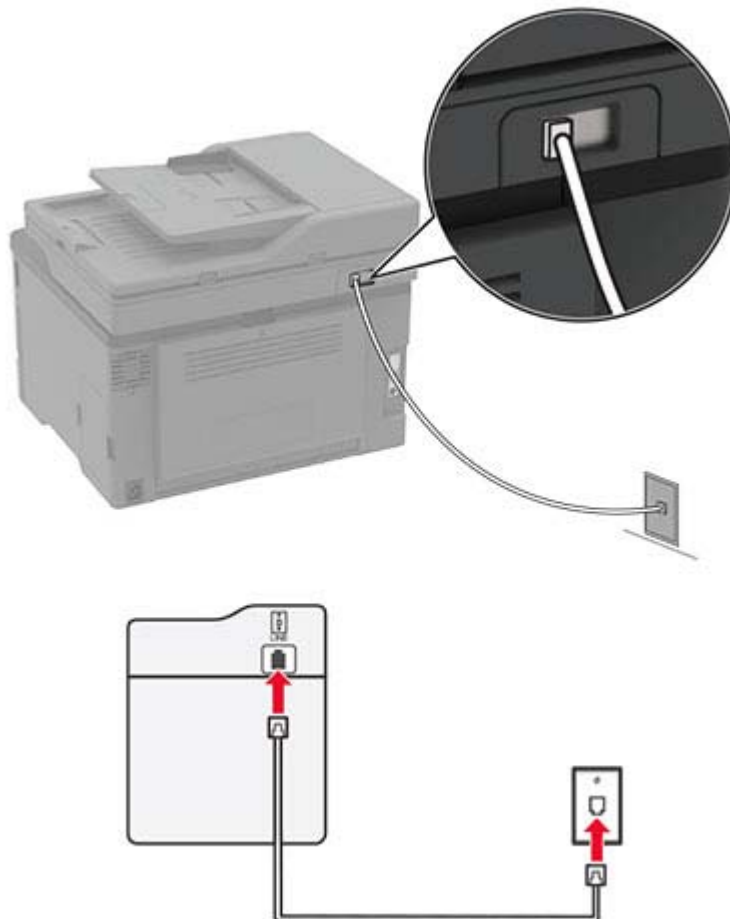

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

### Remarques :


- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto sur **Activé**) ou manuellement (Réponse auto sur **Hors fonction**).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

## Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

**Remarque :** Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.



## Connecté à différentes prises murales

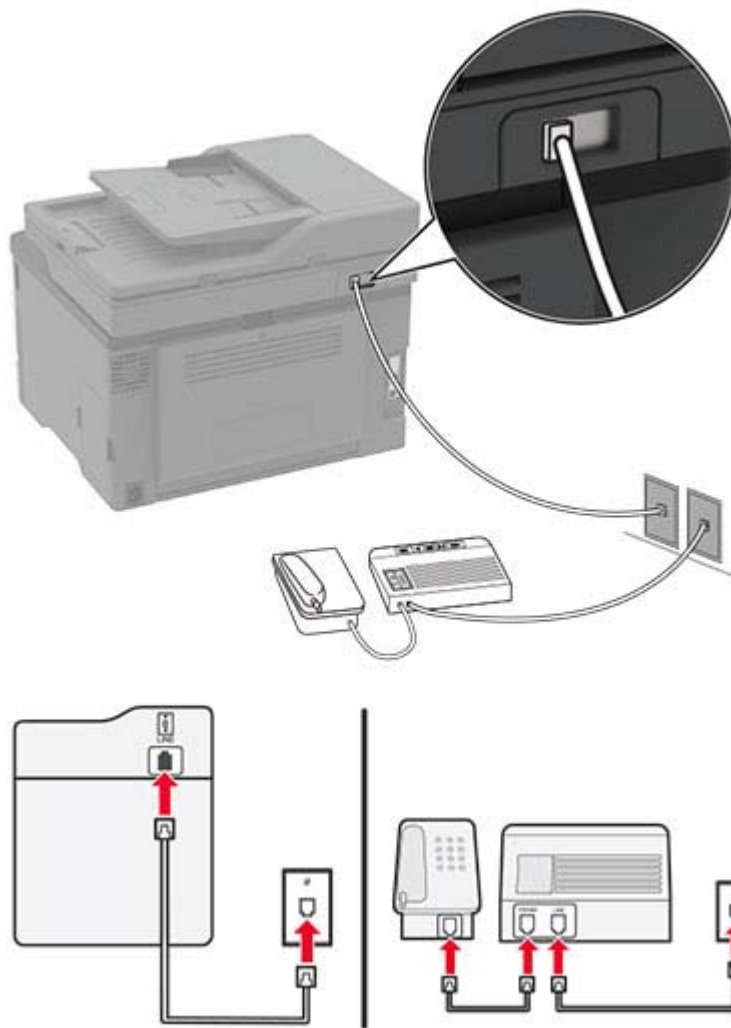




- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

### Remarques :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur **6**.


## Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique.


-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ-11. Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

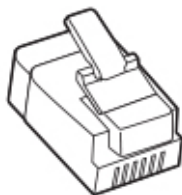

## Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

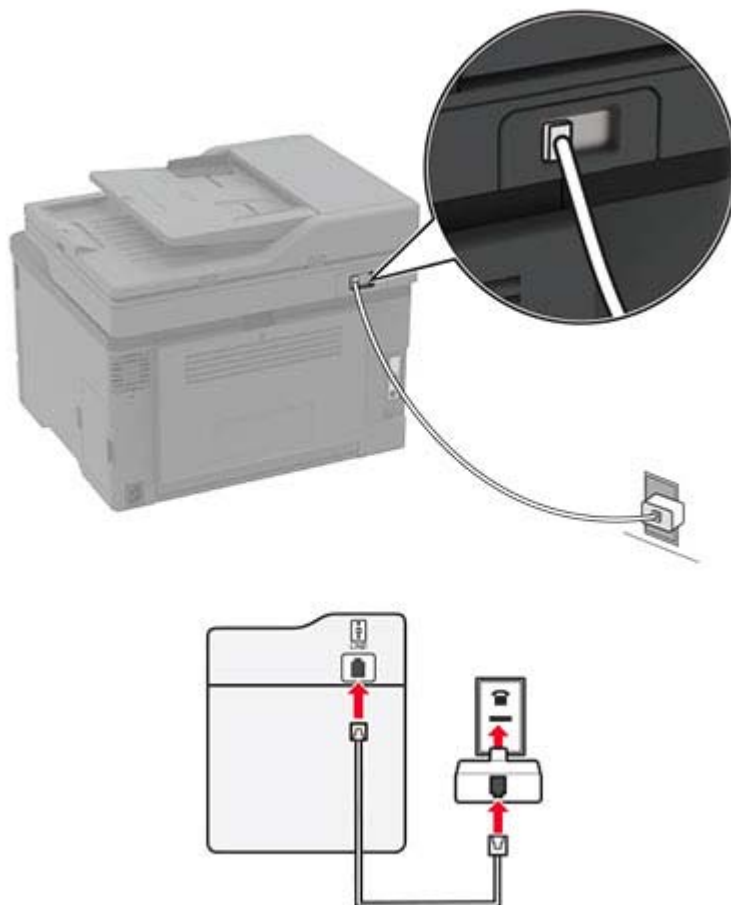

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ-11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

## Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres de réception des télécopies > Contrôles admin > Rép. activée.**
- 2 Sélectionnez une sonnerie.

## Définition de la date et l'heure des télécopies

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 21.](#)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.**
- 2 Configurez les paramètres.

## Configuration des paramètres d'heure d'été

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 21.](#)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.**
- 2 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez **(UTC+utilisateur) Personnalisé.**
- 3 Configurez les paramètres.

## Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 21.](#)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres du haut-parleur.**
- 2 Procédez comme suit :
  - Configurez le Mode Haut-parleur sur **Toujours activé.**
  - Configurez le Volume du haut-parleur sur **Elevé.**
  - Activez le Volume de la sonnerie.

## Configuration des paramètres SMTP de messagerie

Configurez les paramètres Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pour envoyer un document numérisé par e-mail. Les paramètres varient selon les fournisseurs de services de messagerie. Pour plus d'informations, consultez [fournisseurs de services de messagerie.](#)

Avant de commencer, vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.

### Utilisation de l'assistant de configuration d'e-mail de l'imprimante

**Remarque :** Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 43.](#)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail.**
- 2 Appuyez sur **Configurer maintenant,** puis saisissez votre adresse e-mail.
- 3 Saisissez le mot de passe.

**Remarques :**

- En fonction de votre fournisseur de services de messagerie électronique, saisissez le mot de passe de votre compte, de votre application ou votre mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez la liste des [fournisseurs de services de messagerie](#), puis recherchez Mot de passe de périphérique.
- Si votre fournisseur n'est pas répertorié, contactez-le et demandez-lui les paramètres Passerelle SMTP principale, Port de passerelle SMTP principale, Utiliser SSL/TLS et Authentification via serveur SMTP.

4 Appuyez sur **OK**.

**Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante**

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie**.

2 Configurez les paramètres.

**Remarques :**

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez la liste des [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

**Utilisation d'Embedded Web Server**

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Courrier électronique**.

3 Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.

4 Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarques :**

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez la liste des [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

**Fournisseurs de services de messagerie**

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)

- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Courrier](#)
- [Zoho Mail](#)

#### Remarques :

- Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur.

#### AOL Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.aol.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application <b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte AOL</a> , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur <b>Générer un mot de passe d'application</b> .

#### Comcast Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.comcast.net
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale

Paramètre	Valeur
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe du compte

## Gmail™

**Remarque :** Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte Google. Pour activer la validation en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#), connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur **Validation en deux étapes**.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.gmail.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe d'application <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Google</a>, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur <b>Mots de passe d'application</b>.</li> <li>• « Mot de passe d'application » s'affiche uniquement si la vérification en deux étapes est activée.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Remarque :** Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.mail.me.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique

Paramètre	Valeur
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe d'application <b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Gestion de comptes iCloud</a> , connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité, cliquez sur <b>Générer un mot de passe</b> .

## Mail.com

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.mail.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe du compte

## NetEase Mail (mail.126.com)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.126.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	465
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe d'autorisation <b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.



### NetEase Mail (mail.163.com)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.163.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation <b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

### NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.yeah.net
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation <b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

## Outlook Live

Ces paramètres s'appliquent aux domaines de messagerie outlook.com et hotmail.com.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.office365.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	<p>Mot de passe du compte ou mot de passe d'application</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte.</li> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Gestion de comptes Outlook Live</a>, puis connectez-vous à votre compte.</li> </ul>

## QQ Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**. Dans la section POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, activez **Service POP3/SMTP** ou **Service IMAP/SMTP**.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.qq.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	<p>Code d'autorisation</p> <p><b>Remarque :</b> Pour générer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de QQ Mail, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Compte</b>, puis à partir de la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, cliquez sur <b>Générer un code d'autorisation</b>.</p>

## Sina Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP côté utilisateur**, puis activez le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sina.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Code d'autorisation <b>Remarque :</b> Pour créer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de la messagerie, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Plus de paramètres &gt; POP/IMAP/SMTP côté utilisateur</b> , puis activez l'option <b>Etat du code d'autorisation</b> .

## Sohu Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options > Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sohu.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe indépendant <b>Remarque :</b> Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

## Yahoo! Courrier

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.yahoo.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application <b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Yahoo</a> , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur <b>Générer un mot de passe d'application</b> .

## Zoho Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.zoho.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe du compte ou mot de passe d'application <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte.</li> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Zoho Mail</a>, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Mots de passe spécifiques aux applications, cliquez sur <b>Générer un nouveau mot de passe</b>.</li> </ul>

## Chargement du papier et des supports spéciaux

### Définition du type et du format de papier

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :  
**Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier** > sélectionnez une source de papier
- 2 Définissez le type et le format de papier.

### Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
- 2 Configurez les paramètres.

### Chargement des tiroirs

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

- 1 Retirez le tiroir.

**Remarque** : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.



- 2 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




**3** Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut.




**Remarques :**

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'arrière du tiroir pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'avant du tiroir pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

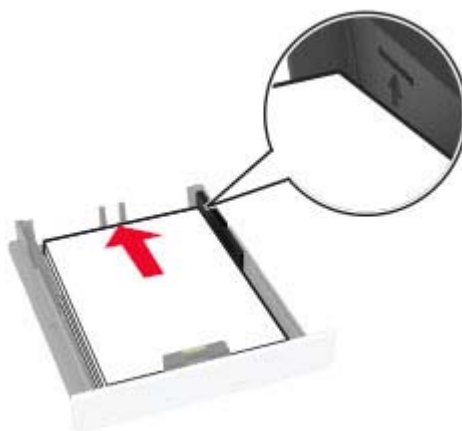

- 4 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

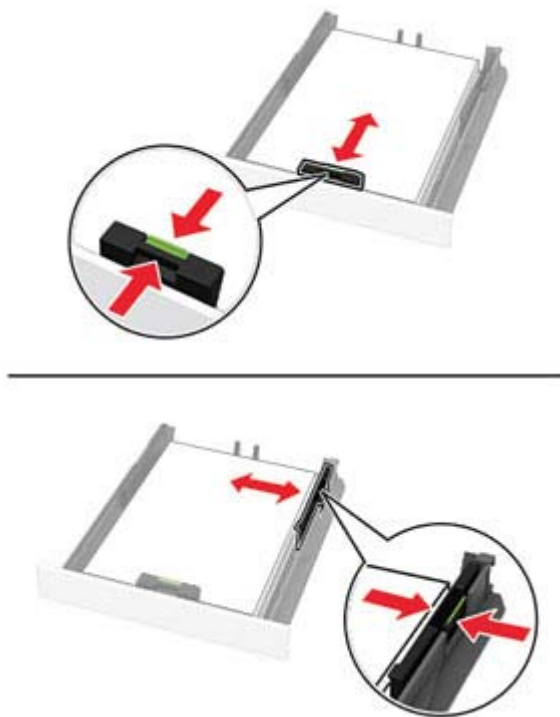

- 5 Insérez le tiroir.

Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.


## Alimentation du chargeur manuel

- 1 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.




**2** Chargez une feuille de papier, face à imprimer orientée vers le haut.


- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.

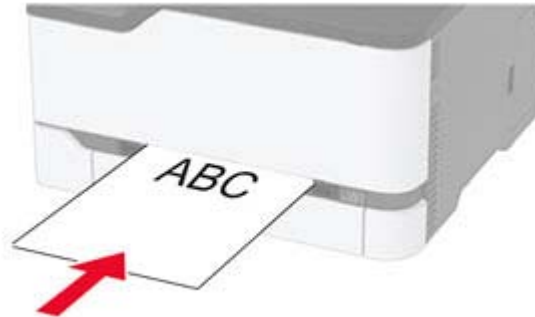

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.

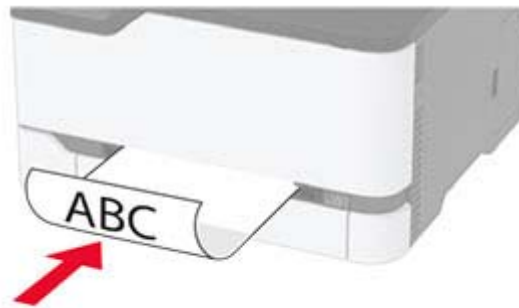

- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le bas.

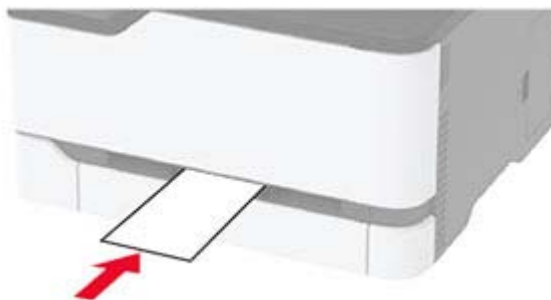**3** Avancez le papier jusqu'à ce que le bord avant soit correctement inséré.**Remarques :**

- Pour éviter les bourrages papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.
- Avant de charger une autre feuille, attendez qu'un message apparaisse à l'écran.



## Tiroirs chaînés

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir** > sélectionnez une source de papier.
- 2 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Configuration du tiroir > Chaînage des tiroirs**.
- 4 Appuyez sur **Automatique**.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

**Avertissement—Danger potentiel** : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

## Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes

### Installation du logiciel de l'imprimante

#### Remarques :

- Le pilote d'impression est inclus dans le programme d'installation du logiciel.
  - Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'impression.
- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
    - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
    - Depuis notre site Web ou chez le revendeur de votre imprimante.
  - 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

### Installation du pilote de télécopie

- 1 Rendez-vous sur notre site Web ou sur le site où vous avez acheté l'imprimante et procurez-vous le programme d'installation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

## Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section « [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#) » à la [page 45](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion de l'ordinateur à l'imprimante](#) » à la [page 47](#).
- Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion des câbles](#) » à la [page 19](#).

**Remarque :** Le câble USB est vendu séparément.

### Pour les utilisateurs de Windows

**1** Installez le pilote d'impression à partir d'un ordinateur.

**Remarque :** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation du logiciel de l'imprimante](#) » à la [page 41](#).

**2** Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.

**3** Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**, puis, dans la fenêtre Ajouter une imprimante, procédez comme suit :
  - a** Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
  - b** Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- c** Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
- d** Sélectionnez **Utiliser le pilote d'impression actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
- e** Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
- f** Sélectionnez une option de partage d'imprimantes, puis cliquez sur **Suivant**.
- g** Cliquez sur **Terminer**.

### Pour les utilisateurs Macintosh

**1** Sur un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.

**2** Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.

**3** Dans le menu Utilisation, sélectionnez un pilote d'impression.

**Remarques :**

- Pour utiliser le pilote d'impression Macintosh, sélectionnez **AirPrint** ou **AirPrint sécurisé**.
- Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression du fabricant. Pour installer le pilote, reportez-vous à la section « [Installation du logiciel de l'imprimante](#) » à la page 41.

4 Ajoutez l'imprimante.

## Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant commercial.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Mettre à jour le microcode**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Rechercher les mises à jour** > **J'accepte, démarrer la mise à jour**.
- Téléchargez le fichier flash.
  - a Recherchez le fichier flash.
  - b Cliquez sur **Charger** > **Démarrer**.

## Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

3 Suivez les instructions à l'écran.

4 Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :

- a Cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application > **Configurer**.
- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

## Utilisation en réseau

### Installation du serveur d'impression sans fil

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Installez l'adaptateur.



### 3 Accolez l'étiquette NFC.



### 4 Mettez l'imprimante sous tension.


## Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Informations réseau** > **Réseau actif**.
- Le câble Ethernet n'est pas connecté à l'imprimante.

### Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 43.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Configurer maintenant**.
- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.

### Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Sans fil** > **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante** > **Choisir un réseau**.
- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

**Remarque :** Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

### Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par bouton de commande**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par code PIN**.
- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
  - 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

## Configuration de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurez les paramètres.
  - **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
  - **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
  - **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour négocier la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.

- **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : affiche le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
- **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

**Remarque** : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

#### Remarques :

- Par défaut, le mot de passe réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.

## Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 46.

### Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct

**Remarque** : Ces instructions s'appliquent uniquement aux périphériques mobiles Android.

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 4 Confirmez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

### Connexion à l'aide de Wi-Fi

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

**Remarque** : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

## Connexion de l'ordinateur à l'imprimante

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct est configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 46.

### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 2 Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 3 Sur l'écran de l'imprimante, notez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur.

**Remarque :** Si le pilote d'impression n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

**Remarque :** La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 2 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

**Remarque :** Rétablissez le réseau précédent de votre ordinateur après vous être déconnecté du réseau Wi-Fi Direct.

## Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Aperçu du réseau > Réseau actif > Réseau standard**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée. Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

# Gestion des signets

## Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Signets > Ajouter signet**, puis entrez un nom de signet.



**3** Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

**Remarque :** L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

**4** Cliquez sur **Enregistrer**.

## Création de dossiers

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.

**Remarque :** Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

**3** Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarque :** Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [« Création de signets » à la page 48](#).

## Impression de la page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

# Sécuriser l'imprimante

## Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Effacement hors service**.
- 2 Cochez la case **Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis appuyez sur **OK**.

## Restauration des paramètres usine

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Restaurer les paramètres usine**.
- 2 Dans le menu Restaurer les paramètres, sélectionnez les paramètres à restaurer.
- 3 Appuyez sur **RESTAURER**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

# Impression

## Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.



- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service<sup>®</sup> d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android™ version 5.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.


**Remarque :** Assurez-vous de télécharger l'application du service d'impression Mopria à partir de la boutique d'applications Google Play™ et de l'activer dans le périphérique mobile.

- 1 Sur votre périphérique mobile Android, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Appuyez sur .

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

**Remarques :**




- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
  - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
  - 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.

- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.


**Remarque :** Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#) » à la [page 47](#).

- 1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un lecteur flash

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Insérez le lecteur flash.

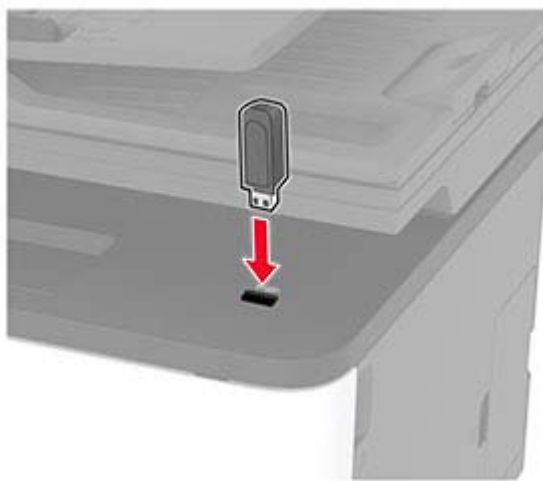

### Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.

- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.

## 2 Sélectionnez le document à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

## 3 Imprimez le document.

Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Lecteur USB**.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

### Lecteurs flash

#### Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Table).

## Types de fichiers

Documents	Images
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (version 1.7 ou antérieure)</li> <li>• Formats de fichier Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .JPEG ou .jpg</li> <li>• .TIFF ou .tif*</li> <li>• .gif*</li> <li>• .bmp*</li> <li>• .png*</li> <li>• .pcx*</li> <li>• .dcm*</li> </ul>
* Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.	

## Configuration des travaux confidentiels

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**

2 Configurez les paramètres.

Utilisez	Pour
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <b>Remarque :</b> lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. <b>Remarque :</b> Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.
Répéter. expir. tâche	Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété. <b>Remarque :</b> Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. tâche	Définissez le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes. <b>Remarque :</b> les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Différer expir. tâche	Définissez le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression. <b>Remarque :</b> les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à imprimer tous les documents portant le même nom de fichier.

# Impression de travaux confidentiels et suspendus

## Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si vous sélectionnez **Confidentiel**, sécurisez le travail d'impression avec un numéro d'identification personnel (PIN).

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
  - Pour les travaux d'impression confidentielle, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**
  - Pour tout autre travail d'impression, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**

## Pour les utilisateurs Macintosh

### Utilisation d'AirPrint

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
- 3 Activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > **Imprimer**.

### Utilisation du pilote d'impression

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Choisissez **Impression confidentielle**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > sélectionnez le travail d'impression > saisissez le code PIN > **Imprimer**.

## Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Imprimer** > **Imprimer les polices**.
- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

## Insertion d'intercalaires entre les copies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Imprimer** > **Mise en page** > **Séparateurs** > **Entre les copies**.
- 2 Imprimez le document.

## Annulation d'une tâche d'impression

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler un travail**.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.

### A partir de l'ordinateur

- 1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
  - Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.



## Réglage de l'intensité du toner

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Imprimer** > **Qualité** > **Intensité toner**.
- 2 Sélectionnez un paramètre.



## Copie

### Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul>

## Faire des copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

**Remarque :** pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies.

Le cas échéant, définissez les paramètres de copie.

3 Copiez le document.

**Remarque :** Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.

## Copie de photos

1 Placez une photo sur la vitre du scanner.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Type de contenu** > **Photo**.

3 Copiez le document.

## Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Copier depuis** > sélectionnez le format du document original.
- 3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez la source d'alimentation qui contient le papier à en-tête.  
Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur manuel, accédez à :  
**Copier vers** > **Chargeur manuel** > sélectionnez un format de papier > **En-tête**
- 4 Copiez le document.

## Copie des deux côtés du papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Faces**.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

## Réduction ou agrandissement de copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :  
**Copier** > **Mettre à l'échelle** > spécifiez une valeur d'échelle  
**Remarque** : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.
- 3 Copiez le document.

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Pages par face**.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.


## Assemblage des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Assembler** > **Sur [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copiez le document.

## Copie de cartes



- 1 Chargez une carte sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Copier > Copie ID**
- 3 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

## Création d'un raccourci de copie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 2 Configurez les paramètres, puis appuyez sur .
- 3 Créer un raccourci

# Email

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul>

## Envoi d'un courrier électronique

Avant de commencer, assurez-vous que les paramètres SMTP sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration des paramètres SMTP de messagerie](#) » à la page 28.


### Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.
- 4 Envoyez l'e-mail.

### Utilisation d'un numéro de raccourci



- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis > E-mail**.
- 3 Sélectionnez le numéro de raccourci.
- 4 Envoyez l'e-mail.

## Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Configurez les paramètres, puis appuyez sur .
- 3 Créer un raccourci

# Télécopie

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul>

## Envoi d'une télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 21.

### Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez un document d'origine dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.  
Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez la télécopie.

### A partir de l'ordinateur

Avant de commencer, assurez-vous que le pilote de télécopie est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation du pilote de télécopie](#) » à la page 41.

### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie > Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie**, puis entrez le numéro du destinataire.  
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez la télécopie.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante dont le nom est suivi de - **Télécopie**.
- 3 Dans le champ A, saisissez le numéro du destinataire.  
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez la télécopie.


## Planification d'une télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 21](#).

- 1 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie > To** > saisissez le numéro de télécopie > **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Heure d'envoi**, configurez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Envoyez la télécopie.

## Création d'un raccourci de destinations de télécopies

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 21](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie > A**.
- 2 Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Créer un raccourci

## Modification de la résolution de la télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 21.

- 1 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Appuyez sur **Résolution**, puis réglez le paramètre.
- 4 Envoyez la télécopie.

## Réglage de l'intensité de télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 21.

- 1 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Appuyez sur **Intensité**, puis réglez le paramètre.
- 4 Envoyez la télécopie.

## Imprimer un journal de télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 21.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Télécopie**.
- 2 Appuyez sur **Journal travaux fax** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité)

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 21.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Télécopie** > **Configuration télécopie** > **Paramètres de réception des télécopies** > **Contrôles admin**.
- 2 Définir Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé**.

## Mise en attente des fax

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 21.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.



**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Mise en attente des fax.**

**3** Sélectionnez un mode.

**4** Appliquez les modifications.

## Transfert d'une télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 21.](#)



**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres de réception des télécopies > Contrôles admin.**

**2** Appuyez sur **Transfert de télécopies > Transférer.**

**3** Configurez les paramètres Transfert à et E-mail de confirmation.

# Numérisation

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul>

## Numérisation vers un ordinateur

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le micrologiciel de l'imprimante a été mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 43.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

### Pour les utilisateurs de Windows

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'imprimantes sur un ordinateur](#) » à la page 42.

- 1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'ordinateur, ouvrez **Télécopie et numérisation Windows**.
- 3 Dans le menu Source, sélectionnez une source scanner.
- 4 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
- 5 Numérisez le document.

## Pour les utilisateurs Macintosh

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'imprimantes sur un ordinateur](#) » à la page 42.

- 1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ouvrez **Image Capture**.
  - Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez une imprimante. Cliquez sur **Numériser** > **Ouvrir scanner**.
- 3 Dans la fenêtre Scanner, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
  - Sélectionner l'emplacement auquel enregistrer le document numérisé.
  - Sélectionner la taille du document d'origine.
  - Pour numériser à partir du DAA, sélectionnez **Dispositif d'alimentation** dans le Menu Numérisation ou activez l'option **Utiliser le dispositif d'alimentation**.
  - Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.
- 4 Cliquez sur **Numériser**.

## Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci

- 1 Création d'un raccourci FTP.
  - a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

    - Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
    - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
  - b Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter raccourci**.
  - c Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.
  - d Appliquez les modifications.
- 2 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.
- 3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis** > **FTP**
- 4 Sélectionnez le raccourci.

## Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci

- 1 Créez un raccourci dossier réseau.
  - a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**b** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

**c** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Dossier réseau**, puis configurez les paramètres.

**d** Appliquez les modifications.

**2** Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.

**3** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis > Numériser vers le réseau**.

**4** Sélectionnez le raccourci.

## Numérisation vers un lecteur flash

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

**1** Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

**2** Insérez le lecteur flash.



**3** Appuyez sur **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.

**Remarques :**

- Pour enregistrer le document numérisé dans un dossier, appuyez sur **Numériser vers**, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Numériser ici**.
- Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur le panneau de commandes.

**4** Numériser le document.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



# Utiliser les menus de l'imprimante

## Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Préférences</a></li> <li>• <a href="#">Mode Eco</a></li> <li>• <a href="#">Panneau de commandes à distance</a></li> <li>• <a href="#">Notifications</a></li> <li>• <a href="#">Gestion de l'alimentation</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Collecte données anonymes</a></li> <li>• <a href="#">Restaurer les paramètres usine</a></li> <li>• <a href="#">Maintenance</a></li> <li>• <a href="#">Icônes écran accueil visibles</a></li> <li>• <a href="#">A propos de cette imprimante</a></li> </ul>
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mise en page</a></li> <li>• <a href="#">Configuration</a></li> <li>• <a href="#">Qualité</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Image</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du tiroir</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du support</a></li> </ul>
Copie	<a href="#">Paramètres copie par défaut</a>	
Télécopie <sup>1</sup>	<a href="#">Paramètres par défaut de télécopie</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration de la messagerie</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Paramètres par défaut de la messagerie</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Paramètres FTP par défaut</a>	
Lecteur USB <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Numérisation lecteur Flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impression lecteur Flash</a></li> </ul>
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Informations réseau</a></li> <li>• <a href="#">Sans fil</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Configuration LPD</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Restreindre l'accès au réseau externe</a></li> </ul>
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Méthodes de connexion<sup>2</sup></a></li> <li>• <a href="#">Gestion de certificats<sup>2</sup></a></li> <li>• <a href="#">Restrictions de connexion</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration des impressions confidentielles</a></li> <li>• <a href="#">Effacer fichiers données temporaires</a></li> <li>• <a href="#">Divers</a></li> </ul>
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page des paramètres de menu</a></li> <li>• <a href="#">Périphérique</a></li> <li>• <a href="#">Imprimer</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Raccourcis</a></li> <li>• <a href="#">Télécopie</a></li> <li>• <a href="#">Réseau</a></li> </ul>
<a href="#">Dépannage</a>	Pages de test de qualité d'impression	Nettoyage du scanner

<sup>1</sup> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

<sup>2</sup> Disponible uniquement dans Embedded Web Server.

# Périphérique

## Préférences

Option de menu	Description
<b>Langue d'affichage</b> [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
<b>Pays/région</b> [Liste des pays ou régions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
<b>Exécuter la configuration initiale</b> Non* Oui	Exécuter l'assistant de configuration.
<b>Clavier</b> Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. <b>Remarque :</b> Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.
<b>Informations affichées</b> Texte affiché 1 (Adresse IP*) Texte affiché 2 ((Date/Heure*) Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
<b>Date et heure</b> Configurer Date et heure actuelles Définir date/heure manuellement Format de date (MM-JJ-AAAA*) Format de l'heure (12 heures A.M./P.M.*) Fuseau horaire	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
<b>Date et heure</b> Protocole horloge réseau Activer NTP (Activé*) Serveur NTP Activer l'authentification	Configurez les paramètres du protocole Network Time Protocol (NTP). <b>Remarque :</b> Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur Clé MD5, ID de clé et Mot de passe s'affichent.
<b>Formats de papier</b> U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. <b>Remarque :</b> Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
<b>Luminosité de l'écran</b> 20-100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran.
<b>Accès par lecteur Flash</b> Désactivé Activé*	Activer l'accès au lecteur flash.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Numérisation d'une page à plat</b> Activé Désactivé*	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.
<b>Délai d'affichage</b> 5-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Mode Eco

Option de menu	Description
<b>Imprimer</b> Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Imprimer</b> Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Imprimer</b> Intensité toner Léger Normal* Sombre	Déterminer le degré de luminosité du texte ou des images.
<b>Copie</b> Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Copie</b> Pages par face Désactivé* Portrait 2 pages/1 Portrait 4 pages/1 Paysage 2 pages/1 Paysage 4 pages/1	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Copie</b> Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
<b>Connexion VNC externe</b> Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
<b>Type d'authentification</b> Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
<b>Mot de passe VNC</b>	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Notifications

Option de menu	Description
<b>Signal DAA chargé</b> Désactivé Activé*	Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA.
<b>Contrôle de l'alarme</b> Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
<b>Consommables</b> Afficher estimations consommables Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
<b>Consommables</b> Alarme cartouche Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque le niveau de la cartouche est bas.
<b>Consommables</b> Notifications de consommables personnalisés	Configurer les paramètres de notification lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Passerelle SMTP principale	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Port de passerelle SMTP principale 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Port de passerelle SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Délai SMTP 5-30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Désactivé* Activé	Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Obligatoire	Envoyer un e-mail à l'aide d'un lien crypté.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Exiger un certificat approuvé Activé* Désactivé	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Authentification via serveur SMTP Aucune authentification requise* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie E-mail envoyé par périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par le périphérique.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie ID utilisateur du périphérique	Spécifier l'ID utilisateur pour se connecter au serveur SMTP.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Mot de passe de périphérique	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur SMTP.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
<b>Prévention des erreurs</b> Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier.
<b>Prévention des erreurs</b> Auto continu Désactivé Activé* (5 secondes) Heure Continu auto	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
<b>Prévention des erreurs</b> Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. <b>Remarque :</b> La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
<b>Prévention des erreurs</b> Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
<b>Récupération contenu bourrage</b> Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
<b>Récupération contenu bourrage</b> Correction du bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Gestion de l'alimentation électrique

Option de menu	Description
<b>Profil Mode Veille</b> Imprimer en mode Veille Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.
<b>Délais</b> Mode Veille 1-120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Collecte données anonymes

Option de menu	Description
<b>Collecte données anonymes</b> Infos perform. et utilisation Aucun*	Envoyer au fabricant des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> L'option Heure d'envoi des données anonymes apparaît uniquement lorsque vous définissez Collecte données anonymes sur Performances et utilisation du périphérique.
<b>Heure d'envoi des données anonymes</b> Heure de début Heure de fin	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
<b>Restauration des paramètres</b> Restaurer tous les paramètres Restaurer les paramètres d'impression Restaurer les paramètres réseau Restaurer paramètres télécopie	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

## Maintenance

### Menu Config

Option de menu	Description
<b>Configuration USB</b> PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
<b>Configuration USB</b> Numérisation USB vers local Activé* Désactiver	Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
<b>Configuration USB</b> Vitesse USB Complet Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
<b>Configuration du tiroir</b> Chaînage des tiroirs Automatique Désactivé*	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier. <b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration du tiroir</b> Afficher message insertion tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher un message invitant à sélectionner le format et le type de papier après l'insertion du tiroir.
<b>Configuration du tiroir</b> Chargement de papier A5 Bord court Bord long*	Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.
<b>Configuration du tiroir</b> Invites papier Auto* Manuel Papier	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier.
<b>Configuration du tiroir</b> Invites enveloppes Auto* Manuel enveloppe	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.
<b>Configuration du tiroir</b> Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Rapports</b> Page des paramètres de menu Journal des événements Résumé Journal Evénements	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Effacer historique utilisation consommables	Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables, comme le nombre de pages et de jours restants, au niveau de la sortie de l'usine.
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Réin. un. fus. Réinit. ITM	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau consommable.
<b>Emulations de l'impr.</b> Emulation PPDS Désactivé* Activer	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
<b>Emulations de l'impr.</b> Emulation PS Activé* Désactiver	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
<b>Emulations de l'impr.</b> Sécurité de l'émulateur Délai d'attente de page 0-60 (60*)	Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.
<b>Emulations de l'impr.</b> Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail Activer Désactivé*	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
<b>Emulations de l'impr.</b> Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante Activé* Désactiver	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
<b>Configuration télécopie</b> Support aliment. faible fax Désactiver la mise en veille Autoriser la mise en veille Auto*	Définir le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration de l'impression</b> Mode Noir uniqmt Désactivé* Activer	Imprimer du contenu couleur en noir et blanc.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration de l'impression</b> Prise couleur Désactivé 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.
<b>Configuration de l'impression</b> Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir la valeur de taille du texte, en points, en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police.  Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
<b>Opérations périphérique</b> Mode Silencieux Activer Désactivé*	Configurer l'imprimante pour fonctionner en Mode Silencieux.  <b>Remarque :</b> L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.
<b>Opérations périphérique</b> Menu Panneau Commande Activer* Désactiver	Activer l'accès aux menus du panneau de commandes.
<b>Opérations périphérique</b> Mode Sans échec Désactivé* Activer	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus.  Par exemple, lorsque cette option est définie sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Opérations périphérique</b> Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.
<b>Opérations périphérique</b> Effacer tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Opérations périphérique</b> Afficher automatique les écrans d'erreur Activé* Désactiver	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Réglages couleur min. Moins de réglages couleur Normal* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Définir la fréquence d'étalonnage par défaut.
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Etalonn. complet	Exécuter l'étalonnage couleur complet.
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient l'étalonnage du capteur de patch de toner.
<b>Configuration scanner</b> Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page cible de test rapide. <b>Remarque :</b> S'assurer que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.
<b>Configuration scanner</b> Enregistrement manuel du scanner Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat	Enregistrer manuellement le scanner et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.
<b>Configuration scanner</b> Suppression des bords Suppr. bords (scanner à plat) 0-6 (3*) Suppression des bords (DAA) 0-6 (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.
<b>Configuration scanner</b> Désactiver scanner Activé* Désactivé DAA désactivé	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
<b>Configuration scanner</b> Ordre des octets TIFF Endianness du processeur* Little Endian Big Endian	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
<b>Configuration scanner</b> Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactiver	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Effacement hors service

Option de menu	Description
<b>Effacer toutes les informations en mémoire non volatile</b> Effacer tous les paramètres imprimante et réseau Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés sur l'imprimante.

## Icônes écran accueil visibles

Menu	Description
<b>Copie</b>	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.
<b>E-mail</b>	
<b>Télécopie</b>	
<b>Etat/Consommables</b>	
<b>File d'impression</b>	
<b>Changer de langue</b>	
<b>Travaux suspendus</b>	
<b>USB</b>	
<b>Numériser vers l'ordinateur</b>	

## A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
<b>Identification de propriété</b>	Décrire l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
<b>Emplacement de l'imprimante</b>	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
<b>Contact</b>	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
<b>Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB*</b>	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
<b>Exporter les fichiers journaux compressé vers USB*</b>	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.

\* Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

# Impression

## Mise en page

Option de menu	Description
<b>Faces</b> Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Orientation</b> Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.  <b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
<b>Pages vierges</b> Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
<b>Assembler</b> Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
<b>Séparateurs</b> Aucun* Entre copies Entre travaux Entre pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Tiroir 1	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Ordre des pages sur chaque face</b> Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.  <b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
<b>Orientation des pages sur chaque face</b> Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Bordure des pages par face</b> Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Copies</b> 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
<b>Zone d'impression</b> Normal* Adapter à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration

Option de menu	Description
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. <b>Remarque :</b> Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
<b>Util. imprim</b> Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement des cartouches d'impression couleur pendant l'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est définie sur Rendement maximal, les cartouches d'impression couleur ralentissent ou s'arrêtent pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement.</li> <li>Lorsqu'elle est définie sur Vitesse maximale, les cartouches d'impression couleur continuent de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).</li> </ul>
<b>Economiser les ressources</b> Activé Désactivé*	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées.</li> <li>Lorsque cette option est définie sur Activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout est sélectionné.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Qualité

Option de menu	Description
<b>Mode d'impression</b> Noir et blanc Couleur*	Définir le mode d'impression.
<b>Résolution impression</b> 4800 CQ*	Définir la résolution pour le document imprimé. <b>Remarque :</b> La résolution 4800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
<b>Intensité toner</b> Claire Normal* Sombre	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
<b>Demi-tons</b> Normal* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
<b>Luminosité RVB</b> -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur. <b>Remarque :</b> Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
<b>Contraste RVB</b> 0 à 5 (0*)	
<b>Saturation RVB</b> 0 à 5 (0*)	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Rétablir les paramètres par défaut	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Correction des couleurs</b> Correction des couleurs Auto* Désactivé Manuel <b>Contenu de correction des couleurs</b>	Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est définie sur Désactivé, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée.</li> <li>• Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée.</li> <li>• L'option Contenu de correction des couleurs est uniquement disponible lorsque la Correction des couleurs est définie sur Manuel.</li> </ul>
<b>Réglage couleur</b>	Étalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PostScript

Option de menu	Description
<b>Imprimer erreur PS</b> Activé Désactivé*	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. <b>Remarque :</b> Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
<b>Épaisseur de ligne minimale</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. <b>Remarque :</b> Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
<b>Verrouiller le mode de démarrage PS</b> Activé* Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. <b>Remarque :</b> Le paramètre par défaut varie en fonction du modèle d'imprimante.
<b>Lissage de l'image</b> Activé Désactivé*	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. <b>Remarque :</b> Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.
<b>Délai d'attente</b> Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression.
<b>Heure Délai d'attente</b> 15-65535 (40*)	Définir la durée, en secondes, pendant laquelle l'imprimante peut recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Délai d'attente est activé.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PCL

Option de menu	Description
<b>Nom police</b> [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
<b>Jeu symboles</b> [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. <b>Remarque :</b> Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
<b>Pas</b> 0,08-100,00 (10,00*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. <b>Remarque :</b> Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Lignes par page</b> 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page.</li> <li>• 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.</li> </ul>
<b>Epaisseur de ligne minimale PCL5</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale.
<b>Epaisseur de ligne minimale PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Largeur A4</b> 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. <b>Remarque :</b> On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
<b>CR Auto après LF</b> Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. <b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
<b>LF Auto après CR</b> Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Renumeroter les tiroirs</b> Affecter tiroir [x] Attribuer papier manuel Attribuer enveloppe manuel	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée.
<b>Renumeroter les tiroirs</b> Afficher les paramètres usine	Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.
<b>Renumeroter les tiroirs</b> Restaurer valeurs par défaut	Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du tiroir.
<b>Délai d'impression</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes). <b>Remarque :</b> Heure Délai d'impression s'affiche uniquement lorsque Délai d'impression est activé.
<b>Heure Délai d'impression</b> 1-255 (90*)	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Image

Option de menu	Description
<b>Ajustement auto</b> Activé Hors fonction*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. <b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
<b>Inverser</b> Hors fonction* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarque :</b> cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
<b>Echelle</b> Ancrage supérieur gauche Meilleure corresp.* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. <b>Remarque :</b> Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



# Papier

## Configuration du tiroir

Option de menu	Description
<b>Source par défaut</b> Tiroir [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuel	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression.
<b>Format/Type papier</b> Tiroir [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuel	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
<b>Changer format</b> Hors fonction Lettre US/A4 Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé.</li> <li>• Lettre US/A4 permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez du papier Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4.</li> <li>• Liste complète remplace Lettre US/A4.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration du support

### Configuration générale

Option de menu	Description
<b>unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel.  <b>Remarque :</b> Pouces est le paramètre d'usine par défaut appliqué aux Etats-Unis. Millimètres est le paramètre d'usine par défaut international.
<b>Largeur portrait</b> 3,00-14,17 po (8,50*) 76-360 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
<b>Hauteur portrait</b> 3,00-14,17 po (14*) 76-360 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long.  <b>Remarque :</b> Bord long s'affiche uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
<b>Format de numérisation personnalisé [x]</b> Nom du format de numérisation Largeur 1 à 8,50 po (8,50*) 25 à 216 mm (216*) Hauteur 1 à 14 po (14*) 25 à 356 mm (297*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par côté Hors fonction* Activé	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Types de supports

Option de menu	Description
Papier ordinaire Bristol Papier recyclé Papier glacé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Fin Epais Grené/Chiffon Type perso [x]	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé. <b>Remarque :</b> L'option Type perso n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimante.

# Copie

## Paramètres copie par défaut

Option de menu	Description
<b>Type de contenu</b> Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Faces</b> Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine. <b>Remarque :</b> Recto verso sur recto et Recto verso sur recto verso apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Couleur</b> Désactivé Activé* Auto	Indiquer si les copies seront imprimées en couleur.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
<b>Imprimer les bordures des pages</b> Activé Désactivé*	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
<b>Assembler</b> Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
<b>Taille « Copier depuis »</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliqué par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Source « Copier vers »</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur manuel Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
<b>Intensité</b> 1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Nombre de copies</b> 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan à rouge -4 à 4 (0*) Magenta à vert -4 à 4 (0*) Jaune à bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
<b>Défect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Retrait de l'arrière-plan</b> Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Autoriser les copies en couleurs</b> Activé* Désactivé	Imprimer des copies en couleur.
<b>Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci</b> Activé* Désactivé	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

# Télécopie

## Paramètres par défaut de télécopie

### Mode Télécopie

Option de menu	Description
<b>Mode Télécopie</b> Télécopie Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie.  <b>Remarque :</b> En fonction de votre modèle d'imprimante, les paramètres usine par défaut peuvent varier.

### Configuration de la télécopie

#### Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
<b>Nom du télécopieur</b>	Identifier votre télécopieur.
<b>N° de télécopieur</b>	Identifier votre numéro de télécopieur.
<b>ID télécopie</b> Nom du télécopieur N° de télécopieur*	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom ou le numéro de votre télécopieur.
<b>Utilisation de la mémoire</b> Toutes les réceptions Les réceptions les plus fréquentes Egal* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie.  <b>Remarque :</b> Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies.
<b>Annuler des télécopies</b> Autoriser* Ne pas autoriser	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.
<b>Masquer le numéro de télécopie</b> Désactivé* A partir de la gauche A partir de la droite	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
<b>Chiffres à masquer</b> 0-58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans le numéro d'une télécopie sortante.
<b>Activer la détection de la ligne connectée</b> Activé* Désactiver	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante.  <b>Remarque :</b> La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.
<b>Optimiser compta. télécopies</b>	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Transmission télécopie</b> T.38 Analogique G.711 etherFAX	Définir la méthode de transmission des télécopies.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si une licence etherFAX ou Fax over IP (FoIP) est installée sur l'imprimante.</li> <li>• En fonction de votre modèle d'imprimante, les paramètres usine par défaut peuvent varier.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Paramètres de télécopie HTTPS

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement si l'option Transmission télécopie est définie sur etherFAX.

Option de menu	Description
<b>URL de service HTTPS</b>	Spécifier l'URL de service etherFAX.
<b>Proxy HTTPS</b>	Spécifier l'URL d'un serveur proxy.
<b>Utilisateur proxy HTTPS</b>	Spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy.
<b>Mot de passe proxy HTTPS</b>	
<b>Chiffrement d'envoi de télécopie</b> Désactivé Activé* Requis	Activer le chiffrement pour les télécopies sortantes.
<b>Chiffrement de réception de télécopie</b> Désactivé Activé* Requis	Activer le chiffrement pour les télécopies entrantes.
<b>Etat de la télécopie HTTPS</b>	Afficher l'état de la communication etherFAX.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
<b>Résolution</b> Standard* Supérieure Super Fine Ultra Fine	Régler la résolution des images numérisées.  <b>Remarque :</b> Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert plus de mémoire.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier] (Formats différents*)	Spécifier le format du document d'origine.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Faces</b> Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Type de contenu</b> Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Intensité</b> 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Derrière un PABX</b> Activer Désactivé*	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité.  <b>Remarque :</b> Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
<b>Mode de numérotation</b> Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge -4 à 4 (0*) Magenta - Vert -4 à 4 (0*) Jaune - Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Régler le contraste de la sortie.
<b>Retrait de l'arrière-plan</b> Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Numériser bord à bord</b> Activer Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Rappel automatique</b> 0-9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
<b>Intervalle de recomposition</b> 1-200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
<b>Activer ECM</b> Activé* Désactiver	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies.  <b>Remarque :</b> Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent lors du processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
<b>Activer les numérisations de télécopie</b> Activé* Désactiver	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
<b>Pilote vers télécopie</b> Activé* Désactiver	Autoriser le pilote à imprimante à envoyer des télécopies.
<b>Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci</b> Activé* Désactiver	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
<b>Vitesse maximale</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.
<b>Activer les numérisations de télécopies couleur</b> Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
<b>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono</b> Activé* Désactiver	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Confirmer le numéro de télécopie</b> Désactivé* Activer	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
<b>Préfixe</b>	Définir un préfixe d'appel.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
<b>Sonneries avant réponse</b> 1-25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
<b>Réduction automatique</b> Activé* Désactiver	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
<b>Alimentation papier</b> Tiroir [X] Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
<b>Faces</b> Activer Désactivé*	Effectuer des impressions recto verso.
<b>Séparateurs</b> Aucun* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Tiroir [X] (1*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Pied de page de télécopie</b> Activer Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
<b>Horodatage sur pied de page de télécopie</b> Recevoir* Imprimer	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Activer la réception de télécopie</b> Activé* Désactiver	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
<b>Activer la réception des télécopies couleur</b> Activé* Désactiver	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Activer l'ID de l'appelant</b> Activer Désactivé*	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
<b>Bloquer les télécopies anonymes</b> Activer Désactivé*	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques sans ID de poste ou de télécopie déterminé.
<b>Rép. activée</b> Toutes les sonneries* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonnerie simple ou double seulement Sonnerie simple ou triple seulement Sonnerie double ou triple seulement	Définir une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
<b>Réponse auto</b> Activé* Désactiver	Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.
<b>Transfert télécopie</b> Imprimer* Imprimer et transférer Transférer	Indiquer si les télécopies reçues sont transférées ou non.
<b>Transférer à</b> Destination 1 Destination 2	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues.  <b>Remarque :</b> Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Transfert télécopie est définie sur Imprimer et transférer ou Transférer.
<b>Vitesse maximale</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
<b>Fréquence du journal des transmissions</b> Toujours* Jamais Uniquement en cas d'erreur	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un journal des transmissions.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Action du journal des transmissions</b> Imprimer Désactiver Activé* E-mail Désactivé* Activer	Imprimer ou envoyer par e-mail un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
<b>Réception du journal des erreurs</b> Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
<b>Journaux d'impression automatique</b> Activé* Désactiver	Imprimer toutes les activités de télécopie.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] (1*)	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
<b>Affichage des journaux</b> Nom de télécopieur distant* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom de télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.
<b>Activer le journal des travaux</b> Activé* Désactiver	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
<b>Activer le journal des appels</b> Activé* Désactiver	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
<b>Mode Haut-parleur</b> Toujours désactivé* Toujours activé Activé jusqu'à connexion	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
<b>Volume haut-parleur</b> Bas* Elevée	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
<b>Volume de la sonnerie</b> Désactivé* Activer	Activer le volume de la sonnerie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration serveur de télécopie

### Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
<b>Format de destination</b>	Spécifier un destinataire de la télécopie. <b>Remarque :</b> si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro.
<b>Adresse de réponse</b>	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
<b>Objet</b>	Spécifier l'objet de la télécopie et le message.
<b>Message</b>	
<b>Activer réception analogique</b> Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

Option de menu	Description
<b>Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique</b> Activé* Désactivé	Utilisez les paramètres SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour le courrier électronique lors de la réception et l'envoi de télécopies. <b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Activé, tous les autres paramètres du menu Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie ne s'affichent pas.
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.
<b>Port de passerelle SMTP principale</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Port de passerelle SMTP secondaire</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Délai SMTP</b> 5-30 (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
<b>Adresse de réponse</b>	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
<b>Utiliser SSL/TLS</b> Désactivé* Négocier Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien crypté.
<b>Exiger un certificat approuvé</b> Désactivé Activé*	Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Authentification via serveur SMTP</b> Aucune authentification requise* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
<b>E-mail envoyé par périphérique</b> Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP Utiliser ID util./mot de passe de session Util. e-mail/mot de passe session Envoyer message à l'utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
<b>Util. infos d'authentif. d'Active Directory</b> Désactivé* Activé	Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
<b>Mot de passe de périphérique</b>	
<b>Kerberos 5 REALM</b>	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
<b>Domaine NTLM</b>	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
<b>Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »</b> Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

Option de menu	Description
<b>Format d'image</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
<b>Type de contenu</b> Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
<b>Résolution de la télécopie</b> Standard* Supérieure Super Fine Ultra Fine	Définir la résolution de télécopie.
<b>Faces</b> Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
<b>Intensité</b> 1-9 (5*)	Définir l'intensité du document.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formats différents est la valeur appliqué par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Utiliser TIFF multipage</b> Désactivé Activé*	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Email

### Configuration de la messagerie

Option de menu	Description
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Port de passerelle SMTP principale</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Port de passerelle SMTP secondaire</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Délai SMTP</b> 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
<b>Adresse de réponse</b>	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
<b>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut</b> Activé Désactivé*	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
<b>Utiliser SSL/TLS</b> Désactivé* Négocier Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
<b>Exiger un certificat approuvé</b> Activé* Désactivé	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
<b>Authentification via serveur SMTP</b> Aucune authentification requise* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
<b>E-mail envoyé par périphérique</b> Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
<b>Mot de passe du périphérique</b>	
<b>Domaine NTLM</b>	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres par défaut de la messagerie

Option de menu	Description
<b>Objet</b>	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
<b>Message</b>	
<b>Nom du fichier</b>	Préciser le nom de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF de l'image numérisée.  <b>Remarque :</b> Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.
<b>Type de contenu</b> Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Formats différents est le paramètre usine par défaut.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Faces</b> Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge -4 à 4 (0*) Magenta - Vert -4 à 4 (0*) Jaune - Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
<b>Défect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Nombre de bits de l'e-mail 1 bit* 8 bits Résolution minimale de la numérisation 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Retrait de l'arrière-plan</b> Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

**Contrôles admin**

Option de menu	Description
<b>Taille maximale du courrier électronique</b> 0-65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
<b>Message d'erreur en raison de la taille</b>	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. <b>Remarque :</b> Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.
<b>M'envoyer une copie</b> N'apparaît jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
<b>Journal des transmissions</b> Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] (1*)	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
<b>Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci</b> Activé* Désactivé	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. <b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Désactiver, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destination des courriers électroniques.
<b>Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi</b> Activé* Désactivé	Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après un envoi.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

# FTP

## Paramètres FTP par défaut

Option de menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée. <b>Remarque :</b> Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.
<b>Type de contenu</b> Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier] (Formats différents*)	Spécifier le format de papier du document d'origine.
<b>Faces</b> Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Nom du fichier</b>	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Équilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge -4 à 4 (0*) Magenta - Vert -4 à 4 (0*) Jaune - Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
<b>Délect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Profondeur de bits - FTP 1 bit* 8 bits Résolution minimale de la numérisation 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Retrait de l'arrière-plan</b> Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
<b>Journal des transmissions</b> Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] (1*)	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Lecteur USB

### Numérisation lecteur Flash

Option de menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée. <b>Remarque :</b> Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.
<b>Type de contenu</b> Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier] (Formats différents*)	Spécifier le format de papier du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Faces</b> Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Nom du fichier</b>	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan à rouge -4 à 4 (0*) Magenta à vert -4 à 4 (0*) Jaune à bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
<b>Défect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Nombre de pixels de la numérisation 1 bit* 8 bits Résolution minimale de la numérisation 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Retrait de l'arrière-plan</b> Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
<b>Nombre de copies</b> 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
<b>Alimentation papier</b> Tiroir [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuel	Définir la source d'alimentation du travail d'impression.
<b>Couleur</b> Désactivé Activé*	Imprimer en couleur.
<b>Assembler</b> 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
<b>Faces</b> Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Orientation</b> Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. <b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Ordre des pages sur chaque face</b> Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.  <b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
<b>Orientation des pages sur chaque face</b> Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Bordure des pages par face</b> Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Séparateurs</b> Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Tiroir [x] (*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Réseau/Ports

### Informations réseau

Option de menu	Description
<b>Réseau actif</b> Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer le type de connexion réseau.
<b>Etat du réseau</b>	Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.
<b>Afficher l'état réseau sur imprimante</b> Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
<b>Vitesse, recto verso</b>	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
<b>IPv4</b>	Afficher l'adresse IPv4.
<b>Toutes les adresses IPv6</b>	Afficher toutes les adresses IPv6.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Réinitialiser le serveur d'impression</b> Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. <b>Remarque :</b> Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
<b>Délai exécution réseau</b> Désactivé Activé*	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
<b>Heure Délai exécution réseau</b>	Spécifiez la valeur du délai d'exécution (en secondes) lorsque le paramètre Délai exécution réseau est activé. <b>Remarque :</b> Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Page d'en-tête</b> Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
<b>Plage de port de numérisation</b>	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
<b>Activer les connexions réseau</b> Activer* Désactiver	Activer ou désactiver toutes les connexions réseau.
<b>Activer LLDP</b> Désactivé* Activé	Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Sans fil

Option de menu	Description
<b>Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante</b> Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom de réseau</li> <li>• Mode Réseau <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastructure</li> </ul> </li> <li>• Mode sécurité sans fil <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé*</li> <li>WEP</li> <li>WPA2/WPA - Personnel</li> <li>WPA2 - Personnel</li> </ul> </li> </ul>	Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît en tant que <i>Configuration de la connexion sans fil</i> dans Embedded Web Server.

Option de menu	Description
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage par code PIN	Configurer un réseau sans fil et activer la sécurité du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps.</li> <li>• L'option Méthode de démarrage par code PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul>
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil.
<b>Mode sécurité sans fil</b> Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil.
<b>Mode d'authentification WEP</b> Auto* Ouverte Partagée	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) utilisé par l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
<b>Configurer une clé WEP</b>	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion sans fil sécurisée. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
<b>WPA2-Personnel</b> AES*	Activer la sécurité sans fil via WPA2. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
<b>Définir PSK</b>	Définir le mot de passe pour la connexion sans fil sécurisée. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.
<b>WPA2/WPA-Personnel</b> AES*	Activer la sécurité sans fil via WPA2/WPA. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
<b>Mode de chiffrement 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Activer la sécurité sans fil via la norme 802.1x. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - Radius.
<b>IPv4</b> Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). <b>Remarque :</b> Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer aux clients des adresses IP et des informations de configuration de manière dynamique.

Option de menu	Description
<b>IPv4</b> Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
<b>IPv6</b> Activer IPv6 Activé* Désactivé	Activer IPv6 sur l'imprimante.
<b>IPv6</b> Activer DHCPv6 Activé Désactivé*	Activer DHCPv6 sur l'imprimante.
<b>IPv6</b> Configuration automatique d'adresse sans état Désactivé Activé*	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
<b>IPv6</b> Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
<b>IPv6</b> Adresse IPV6 affectée manuellement	Attribuer l'adresse IPv6. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>IPv6</b> Routeur IPV6 affecté manuellement	Attribuer l'adresse du routeur IPv6. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>IPv6</b> Préfixe d'adresse 0-128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
<b>IPv6</b> Toutes les adresses IPV6	Afficher toutes les adresses IPv6.
<b>IPv6</b> Toutes les adresses du routeur IPV6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Afficher les adresses réseau.
<b>PCL SmartSwitch</b> Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.

Option de menu	Description
<b>PS SmartSwitch</b> Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

Option de menu	Description
<b>Activer Wi-Fi Direct</b> Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
<b>Nom Wi-Fi Direct</b>	Définir le nom du réseau Wi-Fi Direct.
<b>Mot de passe Wi-Fi Direct</b>	Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
<b>Afficher le mot de passe sur la page de configuration</b> Désactivé Activé*	Afficher le Mot de passe Wi-Fi Direct sur la Page de configuration du réseau.
<b>Numéro de canal préféré</b> 1-11 Auto*	Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.
<b>Adresse IP du propriétaire du groupe</b>	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
<b>Accepter auto. demandes bout. comm.</b> Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau.  <b>Remarque :</b> L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Ethernet

Option de menu	Description
<b>Vitesse du réseau</b>	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>IPv4</b> Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). <b>Remarque :</b> Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
<b>IPv4</b> Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
<b>IPv6</b> Activer IPv6 Désactivé Activé*	Active IPv6 sur l'imprimante.
<b>IPv6</b> Activer DHCPv6 Désactivé* Activé	Active DHCPv6 sur l'imprimante.
<b>IPv6</b> Configuration automatique d'adresse sans état Désactivé Activé*	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
<b>IPv6</b> Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
<b>IPv6</b> Adresse IPV6 affectée manuellement	Attribuer l'adresse IPv6. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>IPv6</b> Routeur IPV6 affecté manuellement	Attribuez l'adresse du routeur IPv6. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>IPv6</b> Préfixe d'adresse 0-128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
<b>IPv6</b> Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
<b>IPv6</b> Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
<b>Adresse réseau</b> UAA LAA	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address). <b>Remarque :</b> Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.</li> </ul>
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Désactivé Activé Auto*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
<b>Nom de domaine</b>	Configurer le nom de domaine.
<b>Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP</b> Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
<b>Nom de configuration zéro</b>	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
<b>Activer IP auto</b> Activé* Désactivé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
<b>Adresse DNS</b>	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>DNS de sauvegarde</b>	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>DNS 2 de sauvegarde</b>	
<b>DNS 3 de sauvegarde</b>	
<b>Ordre de recherche de domaine</b>	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
<b>Activer DDNS</b> Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
<b>Durée de vie DNS dynamique</b>	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
<b>TTL par défaut</b>	
<b>Durée d'actualisation DNS dynamique</b>	
<b>Activer mDNS</b> Activé* Désactivé	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
<b>Adresse WINS</b>	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Activer BOOTP</b> Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
<b>Liste de serveur restreinte</b>	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.</li> <li>• Séparez chaque adresse IP par une virgule.</li> <li>• Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.</li> </ul>
<b>Options de liste serveurs limités</b> Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
<b>MTU</b>	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
<b>Port d'impression brute</b> 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
<b>Vitesse maximale de trafic sortant</b> Désactivé* Activé	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
<b>Activer TLSv1.0</b> Activé* Désactivé	Activer le protocole TLSv1.0.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Activer TLSv1.1</b> Activé* Désactivé	Activer le protocole TLSv1.1.
<b>Liste de chiffrement SSL</b>	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.

**Remarque :** Si un astérisque (\*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

## SNMP

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Versions SNMP 1 et 2c</b> Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Désactivé Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.

**Remarque :** Si un astérisque (\*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Description
<b>SNMP Version 3</b> Activé Désactivé Activé* Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe de confidentialité Mot de passe d'authentification Configuration informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe de confidentialité Mot de passe d'authentification Hachage d'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## IPSec

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Activer IPSec</b> Hors fonction* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
<b>Configuration de base</b> Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Définir le cryptage IPSec.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) s'affiche uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité.</li> <li>Durée de vie SA IKE (heures) et Durée de vie SA IPSec (heures) s'affichent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Sécurisé.</li> </ul>
<b>Durée de vie SA IKE (heures)</b> 1 2 4 8 24*	
<b>Durée de vie SA IPSec (heures)</b> 1 2 4 8* 24*	
<b>Méthode de chiffrement proposée</b> Triple DES AES*	Spécifier les méthodes de cryptage et d'authentification pour vous connecter à un réseau en toute sécurité.  <b>Remarque :</b> Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité.
<b>Méthode d'authentification proposée</b> SHA1 SHA256* SHA512	
<b>Certificat de périphérique IPSec</b>	Spécifier un certificat IPSec.  <b>Remarque :</b> Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
<b>Connexions authentifiées par clé pré-partagée</b> Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
<b>Connexions authentifiées par certificat</b> Hôte [x] Adresse[/sous-réseau] Adresse[/sous-réseau]	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## 802.1x

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Actif</b> Hors fonction* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration LPD

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Délai LPD</b> 0-65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
<b>Page d'en-tête LPD</b> Hors fonction* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. <b>Remarque :</b> Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
<b>Page finale LPD</b> Hors fonction* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. <b>Remarque :</b> Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
<b>Conversion de retour chariot LPD</b> Hors fonction* Activé	Activer la conversion de retour chariot. <b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres HTTP/FTP

Option de menu	Description
<b>Activer serveur HTTP</b> Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
<b>Activer HTTPS</b> Désactivé Activé*	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
<b>Forcer les connexions HTTPS</b> Activé Désactivé*	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Domaines locaux</b>	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
<b>Adresse IP du proxy HTTP</b>	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
<b>Adresse IP du proxy FTP</b>	
<b>Port IP par défaut HTTP</b> 1-65535 (80*)	
<b>Certificat de périphérique HTTPS</b>	
<b>Port IP par défaut FTP</b> 1-65535 (21*)	
<b>Délai des requêtes HTTP/FTP</b> 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
<b>Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP</b> 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## USB

Option de menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS binaire Mac</b> Activé Auto* Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs Macintosh.</li> <li>• Lorsque cette option est définie sur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows.</li> <li>• Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript via le protocole standard.</li> </ul>
<b>Activer port USB</b> Désactiver Activer*	Activer le port USB standard.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restreindre l'accès au réseau externe

Option de menu	Description
<b>Restreindre l'accès au réseau externe</b> Hors fonction* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
<b>Adresse réseau externe</b>	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
<b>Adresse e-mail de notification</b>	Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
<b>Fréquence de ping</b> 1-300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Sécurité

### Méthodes de connexion

#### Public

Option de menu	Description
<b>Gestion des autorisations</b> Accès aux fonctions Gérer les raccourcis Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Impression couleur lecteur Flash Numérisation lecteur Flash Fonction Copie Impression copie couleur Fonction de courrier électronique Fonction de fax Fonction FTP Libérer les télécopies suspendues Accès aux travaux suspendus Profils utilisateur Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Lancer des numérisations à distance Impression N/B Impression couleur Dossier réseau - Numérisation	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.

Option de menu	Description
<b>Gestion des autorisations</b> Menu administrateur Menu Sécurité Menu Réseau/Ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Consommables Menu SE Menu du périphérique	Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.
<b>Gestion des autorisations</b> Gestion des périphériques Gestion à distance Mises à jour du microcode Accès à Embedded Web Server Importer/exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.

## Comptes locaux

Option de menu	Description
<b>Ajouter un utilisateur</b> Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe Code PIN	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
<b>Gérer les groupes/les autorisations</b> Ajouter un groupe Importer contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques Tous les utilisateurs Importer contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques Administrateur Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

## Gestion de certificats

Option de menu	Option de menu
<b>Configurer valeurs par défaut de certificat</b> Nom commun Nom de l'entreprise Nom du service Pays/région Région Ville Autre nom sujet	Définir les valeurs par défaut des certificats générés.
Certificats de périphérique	Générer, supprimer ou afficher les certificats de périphérique.
Gestion des certificats d'autorité de certification	Charger, supprimer ou afficher les certificats d'autorité de certification (CA).

## Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
<b>Planifications</b> Ajouter nouvel horaire	Planifier l'accès au port USB frontal.

## Restrictions de connexion

Option de menu	Description
<b>Echecs de connexion</b> 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
<b>Délai avant échec</b> 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
<b>Durée de verrouillage</b> 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
<b>Délai de connexion Web</b> 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
<b>Nbre max. de codes PIN erronés</b> 2–10 (0*)	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés dans la mémoire de l'imprimante, le délai d'expiration est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Expiration des travaux répétés</b> Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
<b>Expiration des travaux vérifiés</b> Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
<b>Expiration des travaux différés</b> Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
<b>Conserver tous les travaux suspendus</b> Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
<b>Conserver les documents en double</b> Désactivé* Activé	Autoriser le stockage de documents portant le même nom de fichier.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
<b>Stocké dans la mémoire interne</b> Désactivé* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Divers

Option de menu	Description
<b>Autorisation d'impression</b> Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à imprimer.
<b>Connexion Autorisation d'impression par défaut</b>	Affiche l'autorisation par défaut utilisée par l'utilisateur pour l'impression. <b>Remarque :</b> Ce paramètre s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs Méthodes de connexion sont créées.
<b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b> Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique.</li> <li>• Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les aspects de l'imprimante.</li> <li>• Aucun effet peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.</li> </ul>
<b>Longueur minimale du mot de passe</b> 0-32	Spécifier la longueur du mot de passe.
<b>Activer l'affichage du mot de passe/code PIN</b>	Afficher le mot de passe ou le numéro d'identification personnel.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Rapports

### Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
<b>Page des paramètres de menu</b>	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

### Périphérique

Option de menu	Description
<b>Informations sur le périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

## Imprimer

Option de menu	Description
<b>Imprimer polices</b> Polices PCL Polices PostScript	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
<b>Imprimer démo</b> Page de démonstration	Imprimer une page de démonstration pour l'utiliser comme outil de diagnostic des problèmes d'impression.

## Raccourcis

Option de menu	Description
<b>Tous les raccourcis</b>	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.
<b>Raccourcis des télécopies</b>	<b>Remarque :</b> Raccourcis des télécopies apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Raccourcis de copie</b>	
<b>Raccourcis des courriers électroniques</b>	
<b>Raccourcis FTP</b>	
<b>Raccourcis dossier réseau</b>	

## Télécopier

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement si l'option Télécopie est configurée et si l'option Activer le journal des travaux est définie sur Activé.

Option de menu	Description
<b>Journal travaux fax</b>	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités.
<b>Journal des appels de télécopies</b>	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.

## Réseau

Option de menu	Description
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Clients connectés Wi-Fi Direct</b>	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

## Dépannage

Option de menu	Description
<b>Pages de test de qualité d'impression</b>	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.
<b>Nettoyage du scanner</b>	Imprimez les instructions de nettoyage du scanner.

# Entretien l'imprimante

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Consomm.**
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

**Remarque :** vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

## Configuration des notifications de fournitures

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso.**
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- 5 Appliquez les modifications.

## Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie.

- 3 Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

## Affichage de rapports

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports**.
- 2 Sélectionnez le rapport à afficher.

## Commande de pièces et de consommables

### Commande de cartouches

**Remarques :**

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Pour commander une cartouche d'impression, contactez le revendeur de votre imprimante.

### Commande d'une bouteille de récupération de toner


Pour plus d'informations sur la commande d'une bouteille de récupération de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

## Remplacement des pièces et consommables


### Remplacement d'une cartouche d'impression

**Remarque :** Si le tiroir est déployé, retirez-le avant de remplacer une cartouche.


- 1 Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

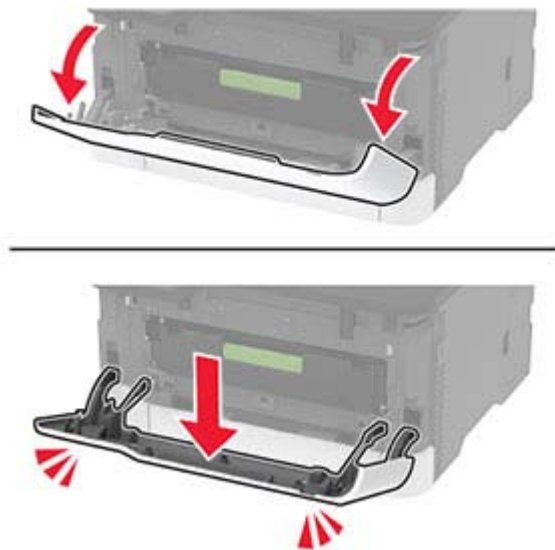

- 2 Retirez le tiroir des cartouches d'impression.

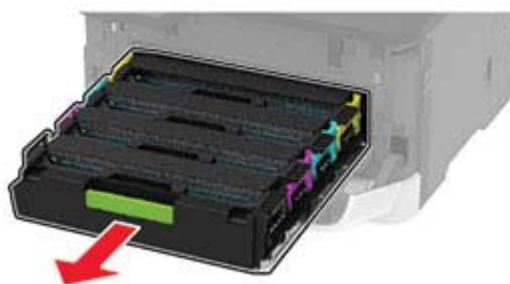

**3** Retirez la cartouche usagée.

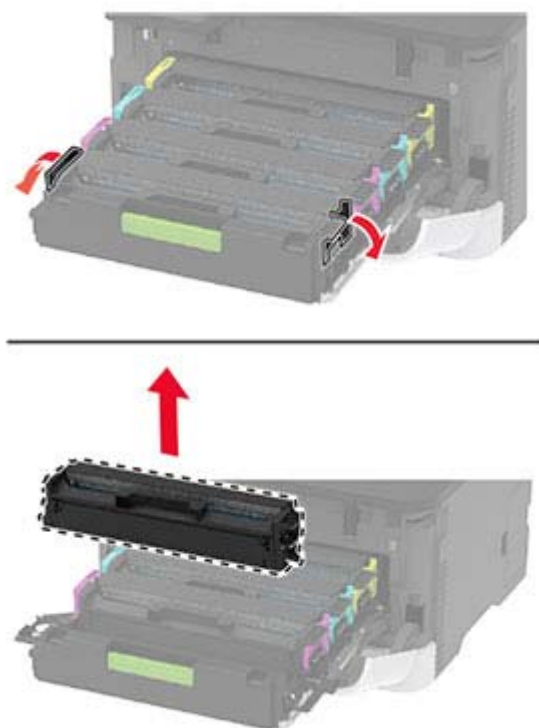

**4** Déballez la nouvelle cartouche d'impression.


**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas le dessous de la cartouche d'impression à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel :** ne touchez pas le dessous de la cartouche d'impression. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.





5 Insérez la nouvelle cartouche.

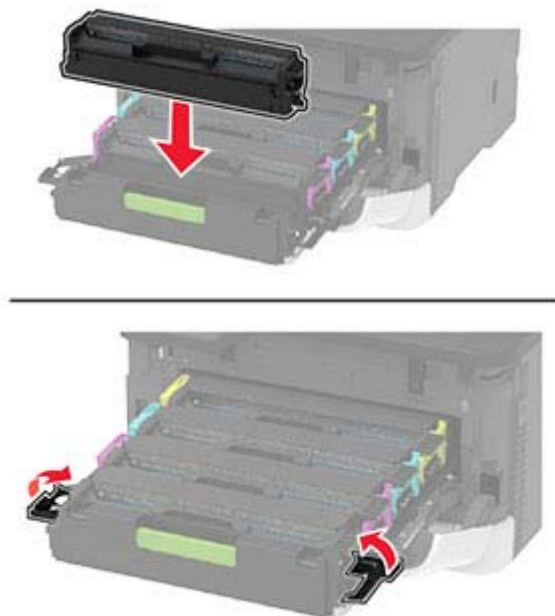

6 Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.

## Remplacement de la bouteille de récupération de toner

1 Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.



**Remarque :** Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

2 Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

**3** Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.



## Remplacement du tiroir

**1** Retirez le tiroir usagé.



**2** Déballez le nouveau tiroir.

**3** Insérez le nouveau tiroir.



## Remplacement du chargeur manuel

1 Retirez le tiroir.



2 Retirez le chargeur manuel usagé.



3 Déballez le nouveau chargeur manuel.

4 Insérez le nouveau chargeur manuel.






5 Insérez le tiroir.

## Remplacement du tiroir du DAA

- 1 Ouvrez le capot du DAA.




**2** Retirez le tiroir du DAA usagé.

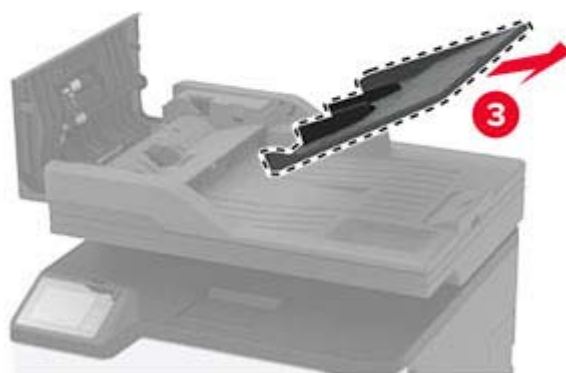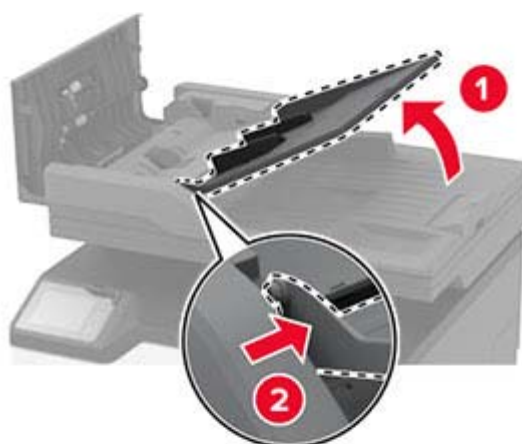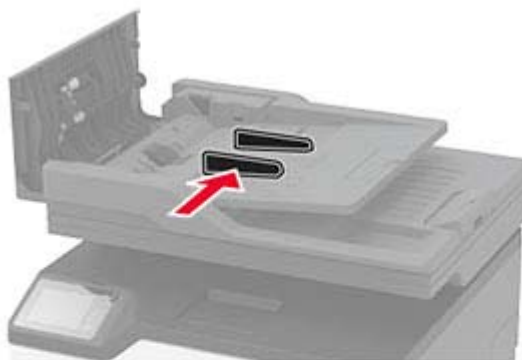

**3** Déballez le nouveau tiroir du DAA.

**4** Insérez le nouveau tiroir du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

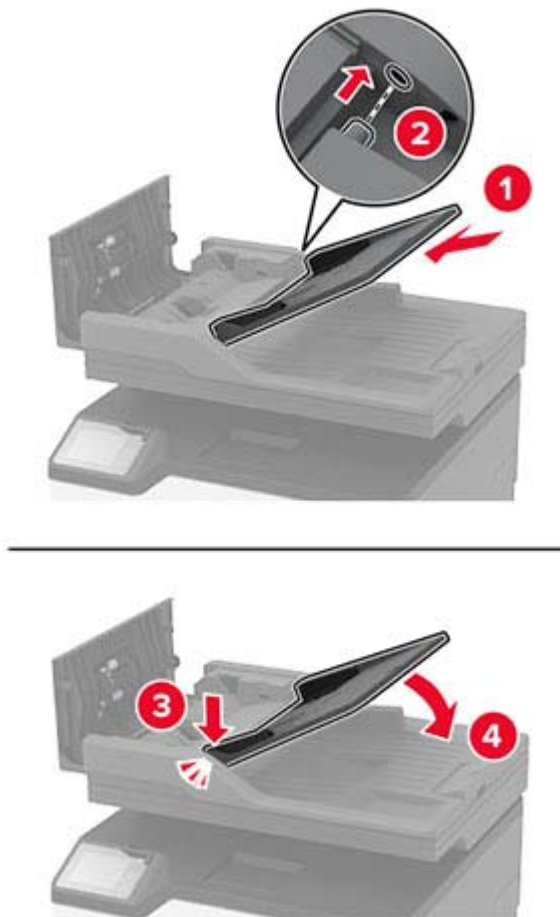


**5** Fermez le capot du DAA.


## Remplacement des rouleaux d'entraînement

- 1** Mettez l'imprimante hors tension.
- 2** Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

**3** Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

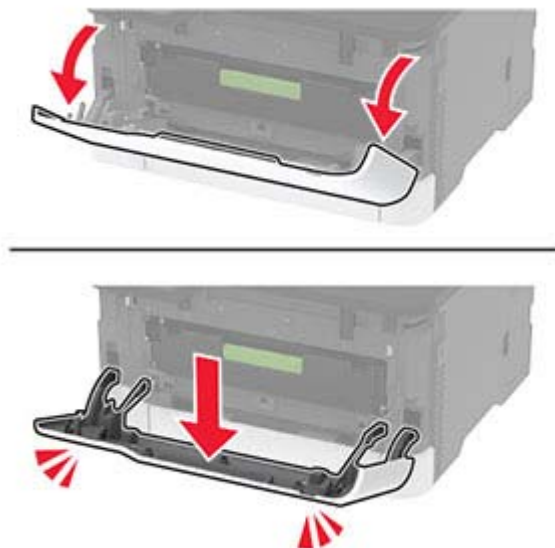

**4** Retirez le tiroir des cartouches d'impression.

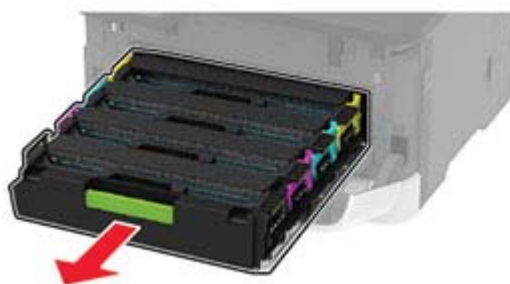

**5** Pour éviter toute contamination par traces de toner, placez une feuille de papier sur la partie supérieure du tiroir de la cartouche d'impression, puis insérez le tiroir de la cartouche d'impression.



6 Fermez la porte avant.

7 Retirez le tiroir.



8 Retirez la bouteille de récupération de toner.





**Remarque :** Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

9 Positionnez l'imprimante sur son côté.






**10** Retirez les rouleaux d'entraînement usagés.

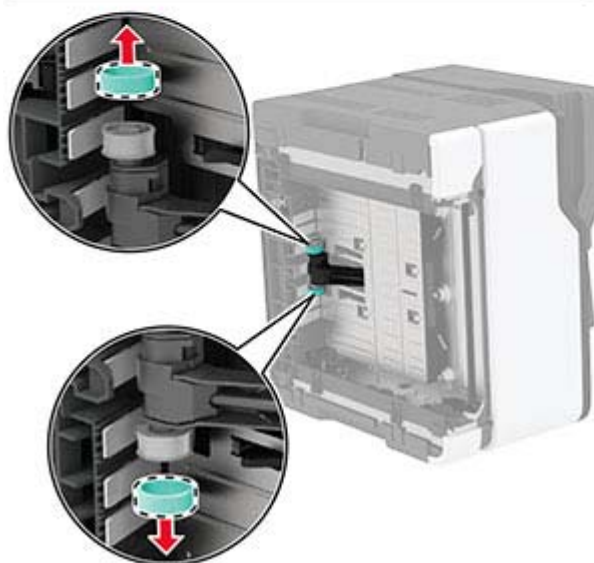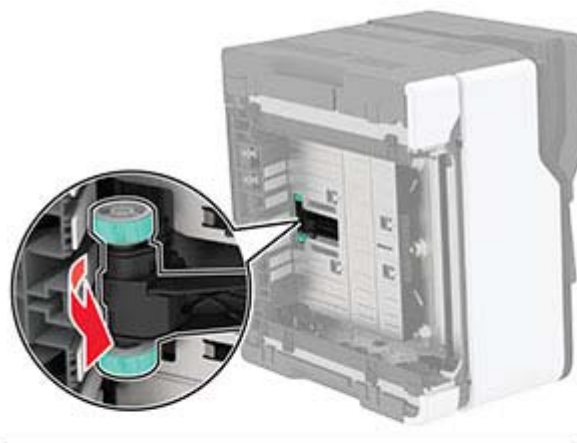

**11** Déballez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

**Remarque :** Pour éviter toute contamination, assurez-vous que vos mains sont propres.

**12** Insérez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

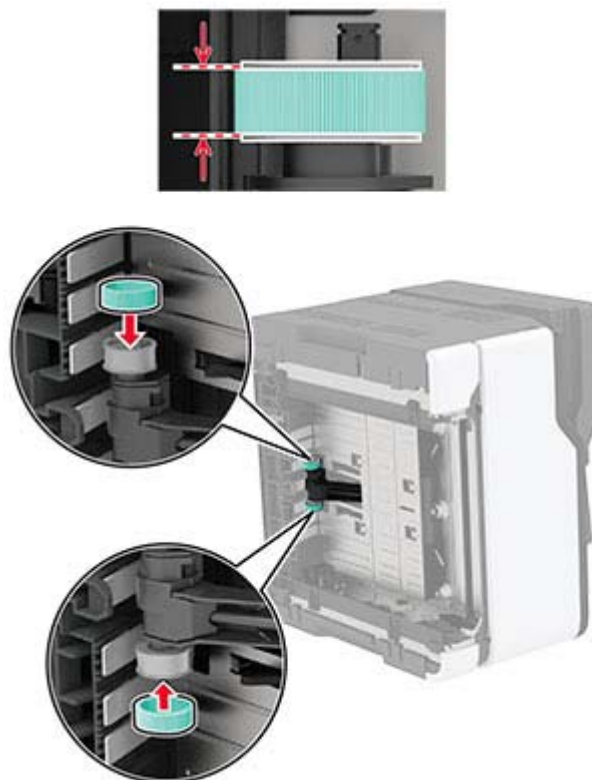

**13** Replacez l'imprimante à sa position d'origine, puis insérez la bouteille de récupération de toner.

**14** Insérez le tiroir.

**15** Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

**16** Retirez le tiroir des cartouches d'impression.

**17** Retirez le papier, puis réinsérez le tiroir de la cartouche d'impression.

**18** Fermez la porte avant.


**19** Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


**20** Mettez l'imprimante sous tension.

## Remplacement du bloc séparateur du DAA

- 1 Ouvrez le capot du DAA.



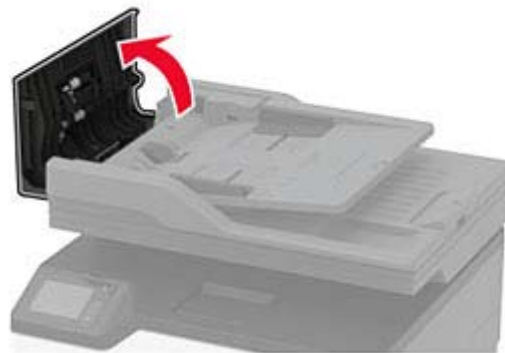


**2** Retirez le bloc séparateur du DAA usagé.

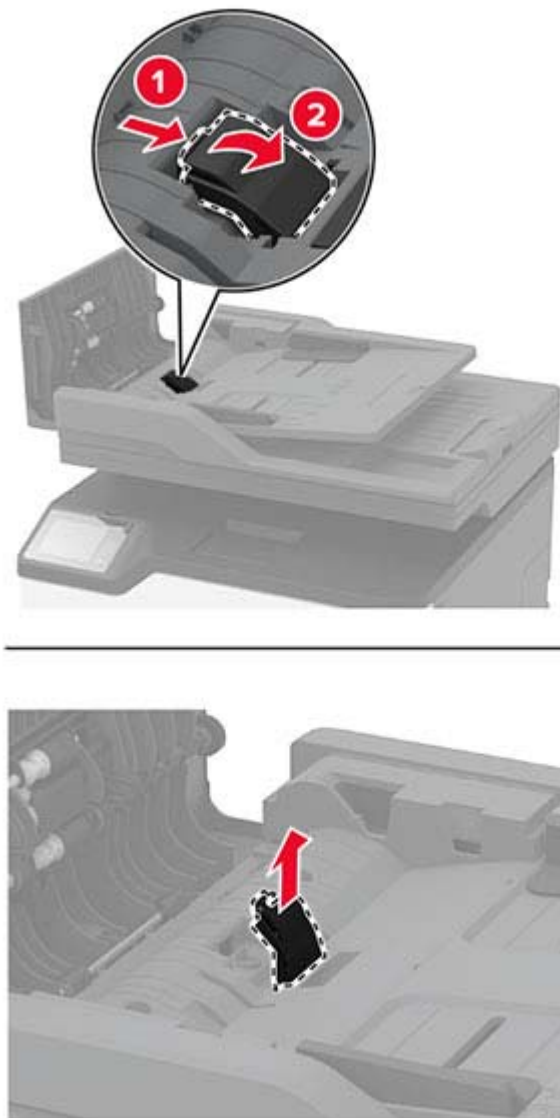

**3** Déballez le nouveau bloc séparateur du DAA.

**4** Insérez le nouveau bloc séparateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

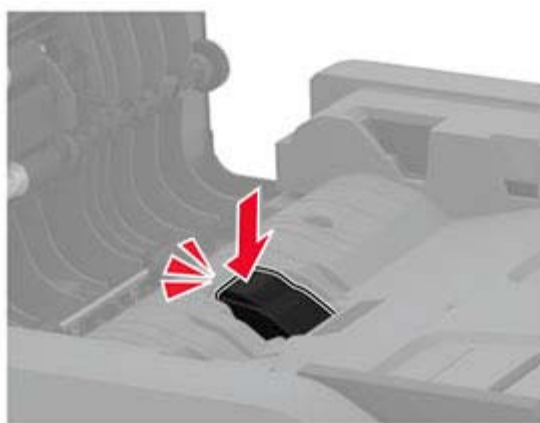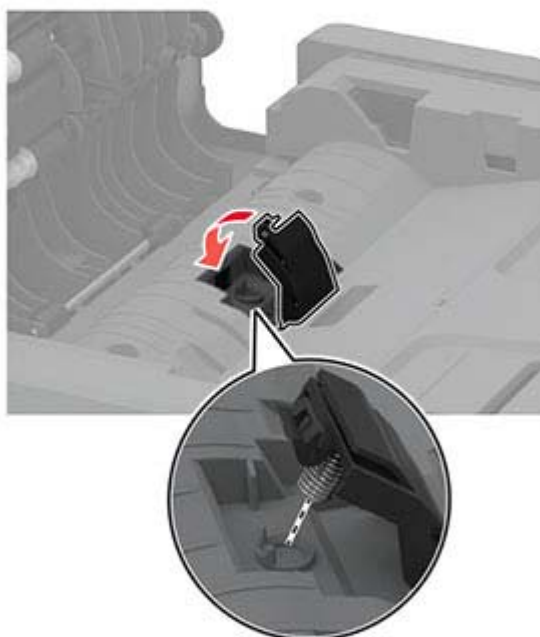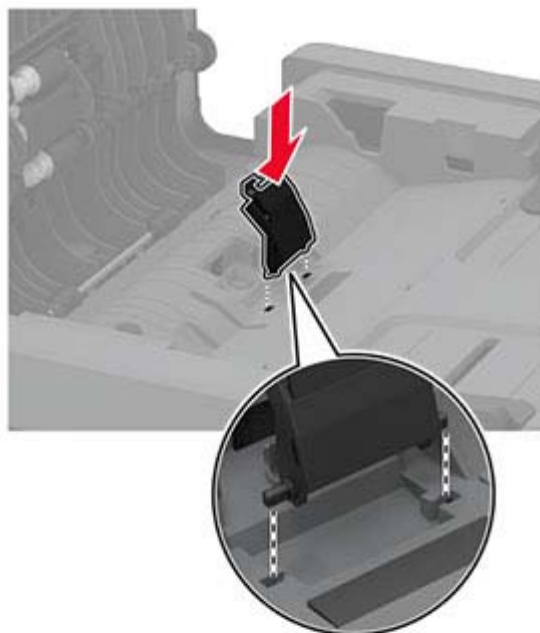


## Réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Util. fournit. et compteurs**.
- 2 Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme d'utilisation et de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables/pièces sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables/pièces, il se peut que votre imprimante puisse afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

## Nettoyage des pièces de l'imprimante

### Nettoyage de l'imprimante


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

#### Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
  - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
  - 2 Retirez le papier du réceptacle standard.
  - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
  - 4 Essayez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

#### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
  - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Nettoyage de l'écran tactile

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

**1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

**2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez l'écran tactile.

### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ménagers ni de détergents car ils peuvent endommager l'écran tactile.
- Assurez-vous que l'écran tactile est sec après l'avoir nettoyé.

**3** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Nettoyage du scanner

**1** Ouvrez le capot du scanner.



**2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Tampon de la vitre du DAA

**Remarque :** Certains modèles d'imprimante sont dotés d'une vitre au lieu d'un tampon.



- Tampon de la vitre du scanner



- Vitre du DAA






- Vitre du scanner



**3** Fermez le capot du scanner.

## Nettoyage des rouleaux d'entraînement


- 1** Mettez l'imprimante hors tension.
- 2** Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3** Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

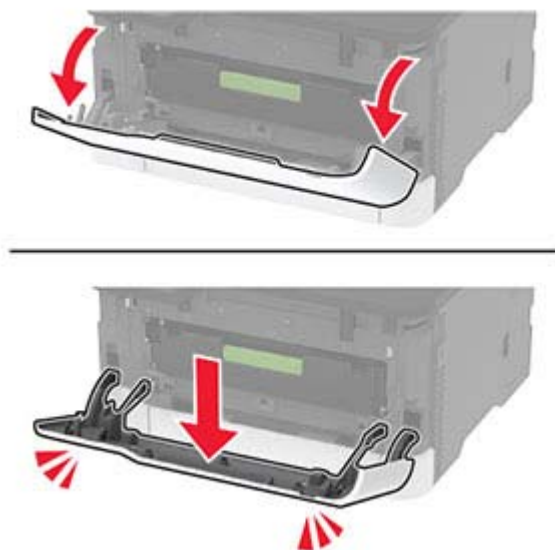

**4** Retirez le tiroir des cartouches d'impression.



**5** Pour éviter toute contamination par traces de toner, placez une feuille de papier en haut du tiroir de la cartouche d'impression, puis insérez le tiroir de la cartouche d'impression.

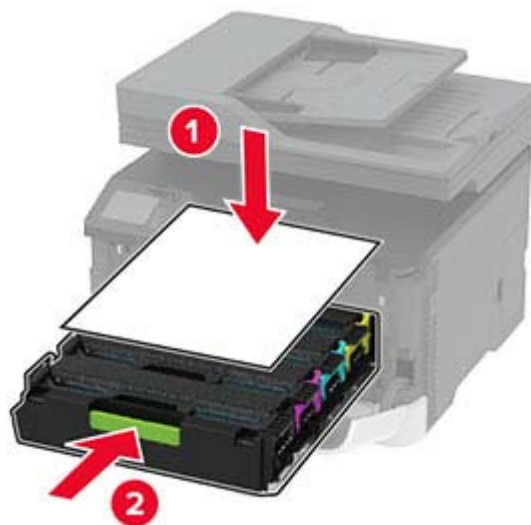

**6** Fermez la porte avant.

**7** Retirez le tiroir.



**8** Retirez la bouteille de récupération de toner.




**Remarque :** Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

**9** Positionnez l'imprimante sur son côté.




**10** Retirez les rouleaux d'entraînement.

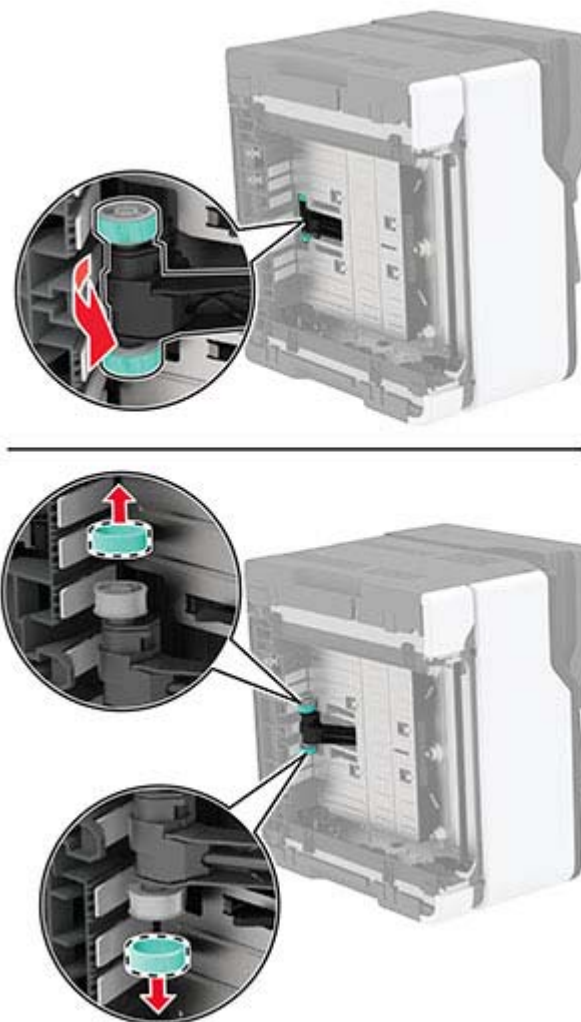

**11** Appliquez de l'alcool isopropylique sur un chiffon doux non pelucheux, puis essuyez les rouleaux d'entraînement.

**12** Insérez les rouleaux d'entraînement.

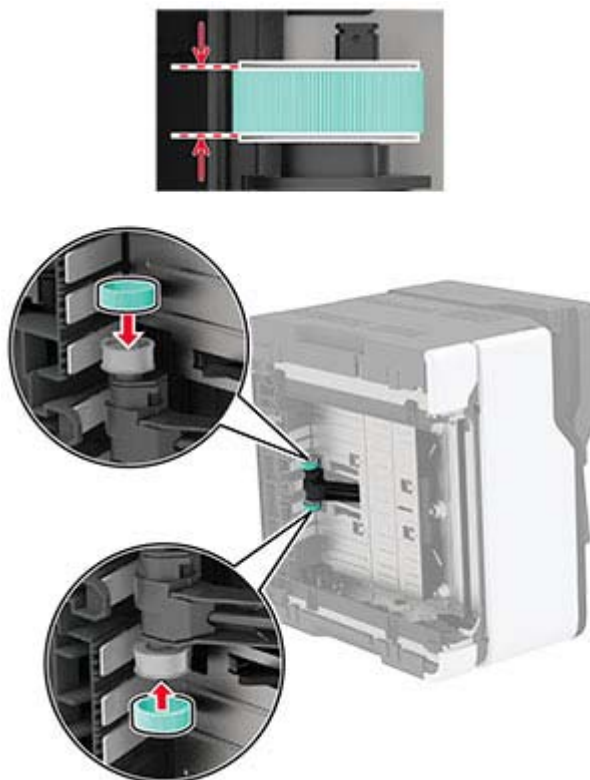

**13** Remettez l'imprimante à sa position d'origine, puis insérez la bouteille de récupération de toner.

**14** Insérez le tiroir.

**15** Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

**16** Retirez le tiroir des cartouches d'impression.

**17** Retirez le papier, puis réinsérez le tiroir de la cartouche d'impression.

**18** Fermez la porte avant.

**19** Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**20** Mettez l'imprimante sous tension.

## Economie d'énergie et de papier

### Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

#### mode Veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion alimentation > Délais > Mode veille**.
- 2 Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

#### mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion alimentation > Délais > Fin de l'hibernation**.
- 2 Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

#### Remarques :

- Pour que la fin de l'hibernation fonctionne, définissez l'option Fin de l'hibernation lors d'une connexion sur Hibernation.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

### Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Luminosité de l'écran**.
- 2 Réglez le paramètre.


### Economie des fournitures


- Effectuez des impressions recto verso.


**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.

- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

### Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque** : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou contactez votre point de vente.

# Résoudre un problème

## Problèmes de qualité d'impression

Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien sous l'image pour lire les étapes de résolution du problème.



[« Pages vierges ou blanches » à la page 161](#)



[« Impression sombre » à la page 162](#)



[« Images rémanentes » à la page 164](#)




[« Arrière-plan gris ou coloré » à la page 165](#)



[« Les marges sont incorrectes » à la page 166](#)



[« Impression claire » à la page 167](#)

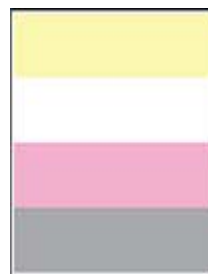

[« Couleurs manquantes » à la page 169](#)



[« Impression tachetée et points » à la page 170](#)



[« Papier recourbé » à la page 171](#)



[« Impression inclinée ou déformée » à la page 172](#)



[« Images noires ou de couleur unie » à la page 173](#)



[« Texte ou images coupés » à la page 174](#)



[« Effacement du toner » à la page 175](#)



[« Densité d'impression inégale » à la page 176](#)



[« Lignes noires horizontales » à la page 177](#)



[« Lignes noires verticales » à la page 179](#)





« Lignes blanches horizontales »  
à la page 180



« Lignes blanches verti-  
cales » à la page 182



« Défaillances répétées » à la  
page 183

## Problèmes d'impression

### Qualité d'impression médiocre

#### Pages vierges ou blanches



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Impression sombre



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Réglez les couleurs. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à :  <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à :  <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Images rémanentes




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir avec le type de papier approprié.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

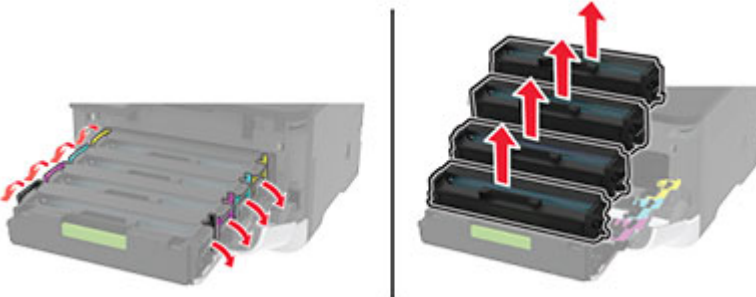
Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Arrière-plan gris ou coloré

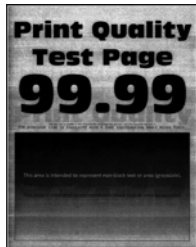

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

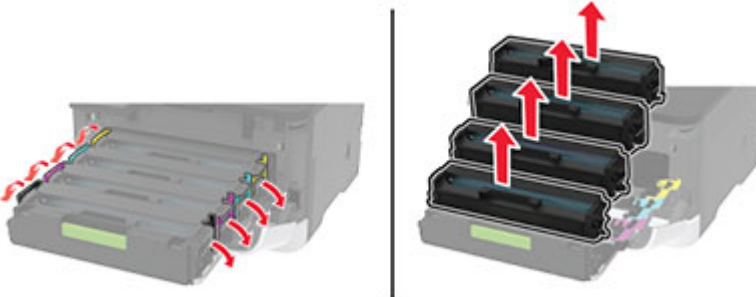Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Les marges sont incorrectes




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Définissez le format de papier. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impression claire




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Désactivez Economie couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Economie couleur.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

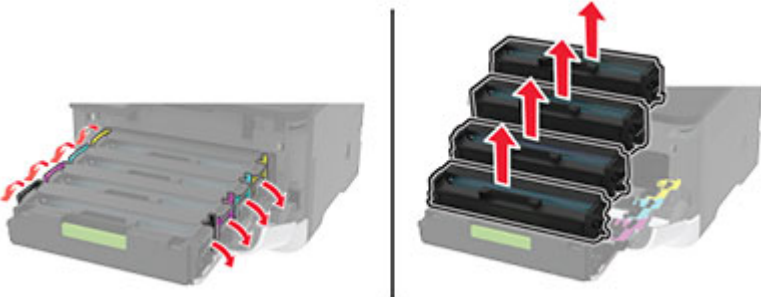

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Couleurs manquantes




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez la cartouche d'impression de la couleur manquante, puis remettez-la en place.</p> <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Impression tachetée et points



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>	Passez à l'étape 2.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .
<p><b>Etape 2</b> <b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b> <b>b</b> Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé. <b>Remarque :</b> Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Les paramètres correspondent-ils ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> <b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <b>Remarque :</b> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. <b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b> <b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser. <b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

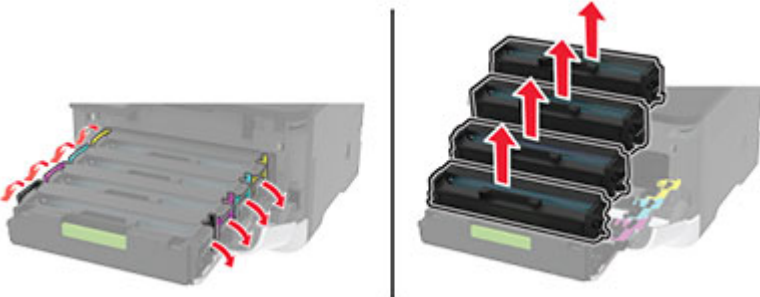Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Papier recourbé




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à :</li> </ul> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Imprimez sur l'autre côté du papier.</p> <p><b>a</b> Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Impression inclinée ou déformée




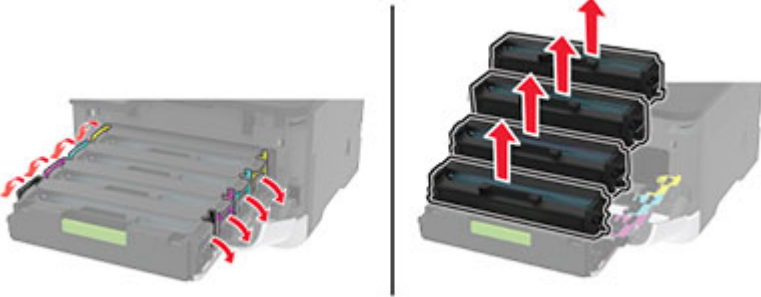
**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Images noires ou de couleur unie



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des images noires ou de couleur unie ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Texte ou images coupés



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p> <div data-bbox="201 961 959 1262" style="text-align: center;"> </div> <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Effacement du toner




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le grammage est pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Densité d'impression inégale



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

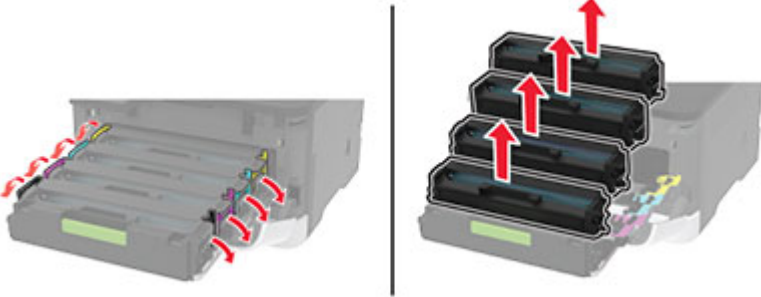


Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Lignes noires horizontales



### Remarques :


- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p> <div data-bbox="201 1268 959 1566" data-label="Image"> </div> <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Lignes noires verticales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

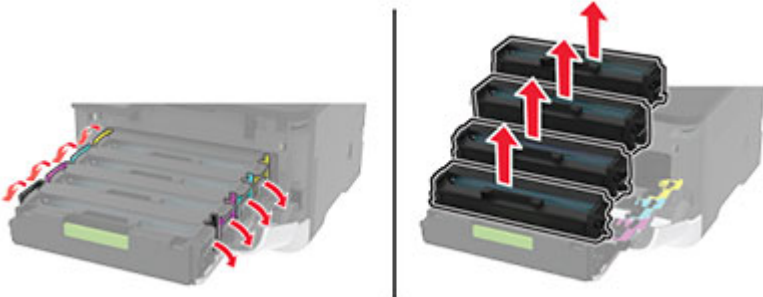Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Lignes blanches horizontales




#### Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p> <div data-bbox="201 1003 959 1304" style="text-align: center;"> </div> <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Lignes blanches verticales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p><b>a</b> Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

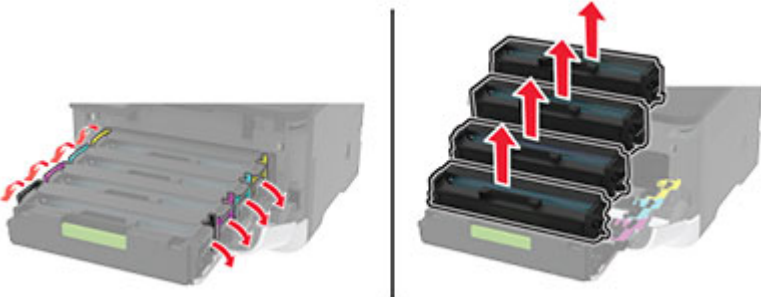Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p><b>b</b> Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p><b>c</b> Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p><b>d</b> Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Défaillances répétées



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> A l'aide des pages de test de qualité d'impression, mesurez la distance entre les défaillances répétées sur la page de la couleur affectée.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si les défaillances correspondent à l'une des mesures suivantes :</p> <p><b>Cartouches d'impression</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,70 mm (1,01 po)</li> <li>• 35,30 mm (1,39 po)</li> <li>• 75,6 mm (2,98 po)</li> <li>• 26,7 mm (1,05 po)</li> </ul> <p><b>Unité de fusion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 56,5 mm (2,22 po)</li> </ul> <p><b>Module de transfert</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,10 mm (0,99 po)</li> <li>• 59,70 mm (2,35 po)</li> <li>• 28,30 mm (1,11 po)</li> <li>• 65 mm (2,56 po)</li> <li>• 44 mm (1,73 po)</li> </ul> <p>Les défaillances répétées correspondent-elles à l'une de ces mesures ?</p>	<p>Notez la distance, puis contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Notez la distance, puis contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>

### Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p><b>b</b> Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impression lente

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Maintenance &gt; Menu Config &gt; Opérations périphérique &gt; Mode Silencieux</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> <li>• L'impression sur papier plus lourd est plus lente.</li> <li>• L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du support &gt; Types de supports</b>.</p> <p><b>Remarque :</b> L'impression sur papier épais et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante.</li> <li>• Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Sélection d'un emplacement pour l'imprimante</a> » à la page 18.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b></p> <p><b>b</b> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les tiroirs sont chaînés.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Tiroirs chaînés »</a> à la page 41.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus.</p> <p><b>Remarque :</b> si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b> Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Windows</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression. <b>b</b> Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur <b>Utiliser l'option Imprimer et suspendre</b> et cliquez sur <b>Conserver les documents en double</b>. <b>c</b> Saisissez un code PIN, puis enregistrez les modifications. <b>d</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Enregistrez chaque travail sous un nom différent. <b>b</b> Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante. <b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>

## L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	<p>Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Mettez l'imprimante sous tension.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
<p><b>Etape 6</b> Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b> Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.
<p><b>Etape 8</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge</a> » à la page 53.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 3.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
<p><b>Etape 3</b> Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Activation du port USB

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **USB** > **Activer port USB**.

## Problèmes de connexion réseau

### Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil.</li> <li>une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> </ul> <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer version 11 ou ultérieure</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari version 10 ou ultérieure</li> <li>Google Chrome™ version 60 ou ultérieure</li> <li>Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure</li> </ul> <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
<p><b>Etape 5</b> Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b> Accédez à Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres</b> &gt;&gt; <b>Réseau/Ports</b> &gt; <b>Informations réseau</b> &gt;&gt; <b>Réseau actif</b> &gt;&gt; <b>Auto</b>.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si le réseau Wi-Fi correct est sélectionné. <b>Remarque</b> : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut.</p> <p>Essayez-vous de vous connecter au réseau Wi-Fi approprié ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Connectez-vous au réseau Wi-Fi approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi</a> » à la page 45.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez le mode de sécurité sans fil. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Réseau/Ports</b> &gt; <b>Sans fil</b> &gt; <b>Mode de sécurité sans fil</b>.</p> <p>Le mode de sécurité sans fil approprié est-il sélectionné ?</p>	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Sélectionnez le mode de sécurité sans fil approprié.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b> Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe réseau correct. <b>Remarque</b> : Prenez garde aux espaces, aux chiffres et aux majuscules dans le mot de passe.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes liés aux consommables

### Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Installez la cartouche d'impression correcte.

### Fournitures ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes

Une fourniture ou un composant non reconnu a été détecté dans l'imprimante.


Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante, installez toujours des consommables et des composants authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel** : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non-Dell dans votre imprimante, procédez de l'une des façons suivantes :

Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, appuyez deux fois sur , puis sur deux fois sur .

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, maintenez enfoncée les touches **X** et  simultanément pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant authentique du fabricant de votre imprimante.


## Elimination des bourrages

### Réduction des risques de bourrage

#### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.



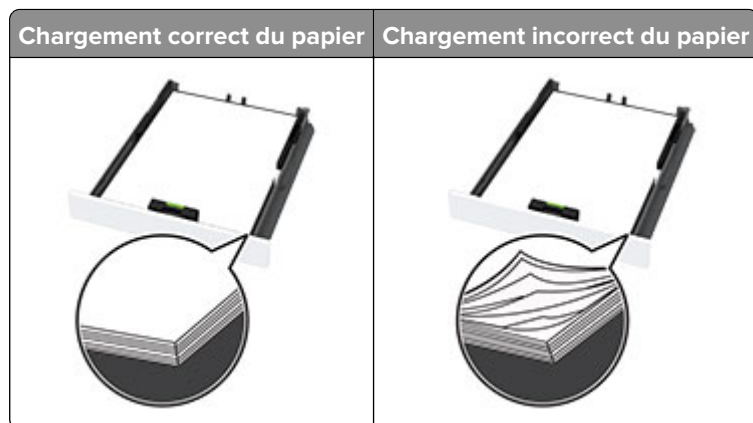

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.



- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Identification des zones de bourrage

### Remarques :


- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur Activé, l'imprimante peut tenter d'éjecter les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.



	Zones de bouchage
1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Réceptacle standard
3	Chargeur manuel
4	Tiroirs
5	Porte B
6	Porte E

## Bouchage papier dans le tiroir standard


1 Ouvrez la porte B.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



2 Retirez le papier coincé.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

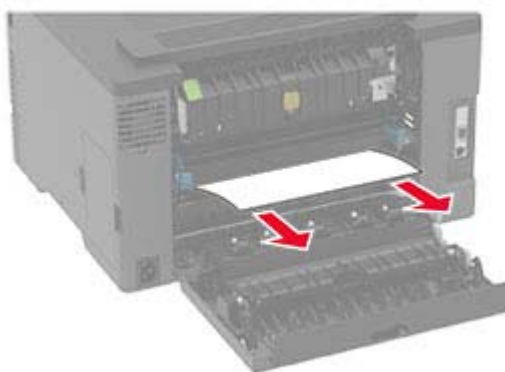


3 Fermez la porte.

- 4 Retirez le tiroir et le chargeur manuel.



- 5 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

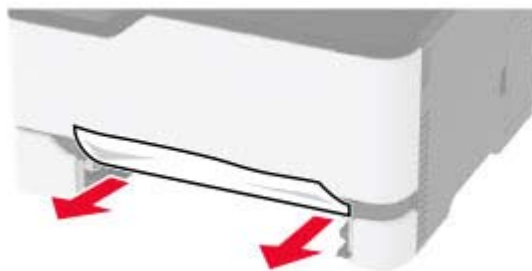

- 6 Insérez le chargeur manuel et le tiroir.

## Bourrage papier dans le tiroir en option

- 1 Ouvrez la porte B.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

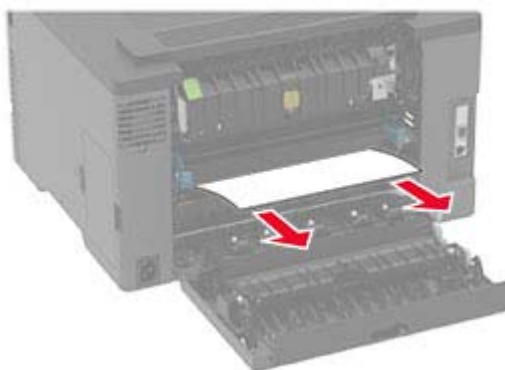


**3** Fermez la porte.

**4** Ouvrez la porte E.



**5** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

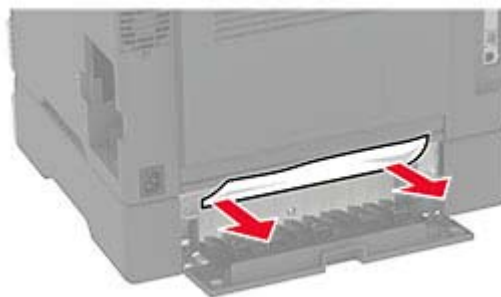

6 Fermez la porte.

7 Retirez le tiroir en option.



8 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



9 Insérez le tiroir.

## Bourrage papier dans le réceptacle standard

1 Soulevez le scanner, puis retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



**2** Abaissez le scanner.

## Bourrage papier dans le chargeur manuel

- 1 Retirez le tiroir et le chargeur manuel.

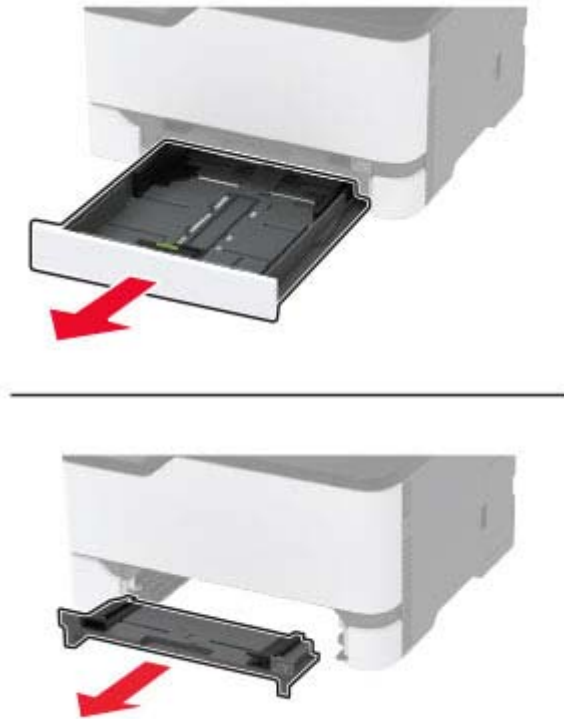

- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Insérez le chargeur manuel et le tiroir.


## Bourrage papier derrière la porte B

- 1 Ouvrez la porte B.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




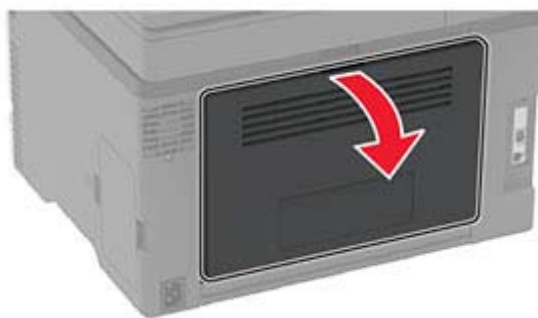



2 Retirez le papier coincé dans les emplacements suivants :

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- Zone de l'unité de fusion

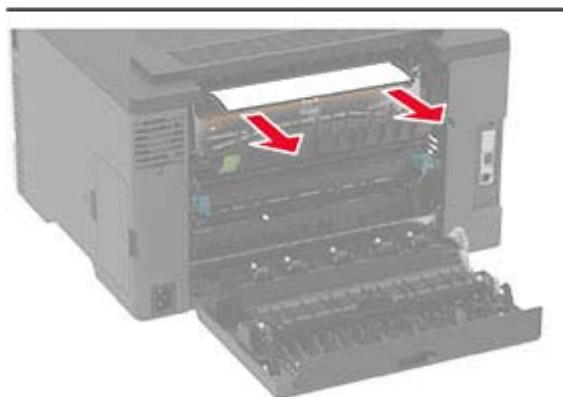

- Sous la zone de l'unité de fusion

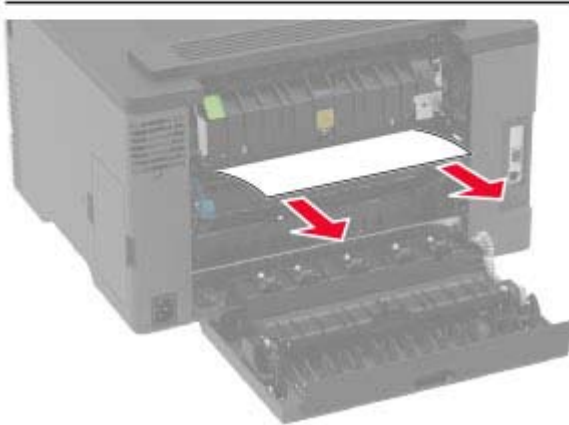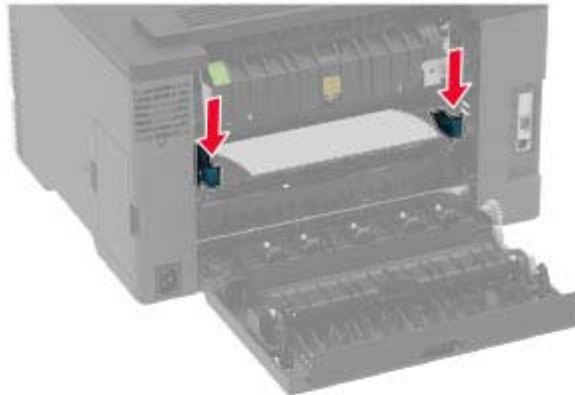

- Dispositif recto verso

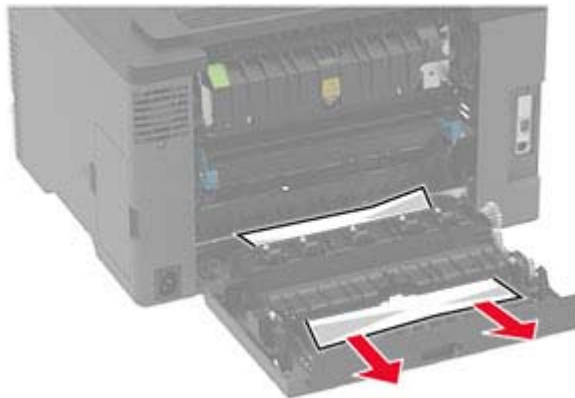

**3** Fermez la porte.


## Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique

- 1 Retirez tous les documents d'origine du bac du DAA.
- 2 Ouvrez le capot du DAA.



- 3 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

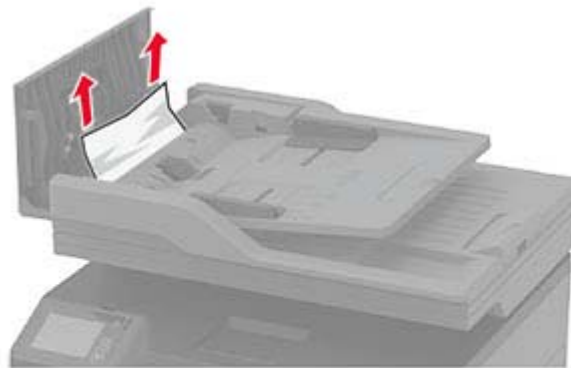

- 4 Fermez le capot du DAA.

## Problèmes de chargement du papier

### Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p><b>Remarque</b> : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b></p> <p><b>b</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Mise en page &gt; Assembler</b></p> <p><b>b</b> Appuyez sur <b>Activé [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez <b>Assembler</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que les guide-papier sont correctement positionnés.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</p> <p><b>b</b> Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que Chaînage des tiroirs est définie sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Tiroirs chaînés</a> » à la page 41.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez le tiroir.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés.</li> <li>Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>c</b> Insérez le bac.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p><b>b</b> Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Notifications &gt; Correction contenu bloqué</b></p> <p><b>b</b> Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Problèmes d'envoi par e-mail

### Désactivation du message d'erreur « Serveur SMTP non configuré »

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie > Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » > Activé.**

Pour éviter que l'erreur ne se reproduise, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Mettez à jour le microcode. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 43](#).
- Configurez les paramètres SMTP de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 28](#).

## Impossible d'envoyer des e-mails

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que les paramètres SMTP de votre messagerie sont correctement configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Configuration des paramètres SMTP de messagerie</a> » à la page 28.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Assurez-vous d'utiliser le mot de passe correct. En fonction de votre fournisseur de services de messagerie électronique, utilisez le mot de passe de votre compte, le mot de passe de votre application ou votre mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Configuration des paramètres SMTP de messagerie</a> » à la page 28.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Problèmes de télécopie

### L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 21.

Action	Oui	Non
<p>Activer l'ID de l'appelant. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration de la télécopie &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Contrôles admin &gt; Activer l'ID de l'appelant</b>.</p> <p>L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléphone</li> <li>• Combiné</li> <li>• Répondeur</li> </ul> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez la tonalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement.</li> <li>• Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.</li> </ul> <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <p><b>a</b> Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.</p> <p><b>b</b> Attendez la tonalité.</p> <p><b>c</b> Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.</p> <p><b>d</b> Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.</p> <p><b>e</b> Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS.</li> <li>• Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.</li> <li>• Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.</li> </ul> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <p><b>a</b> Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.</p> <p><b>b</b> Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p><b>a</b> Composez le numéro de télécopie.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Réception de télécopies possible, mais envoi impossible, par télécopie analogique

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer.</li> <li>• Composez manuellement le numéro de téléphone.</li> </ul> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que la source de papier n'est pas vide.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration télécopie &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Sonneries avant réponse</b>.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à <a href="#">« Pages vierges ou blanches » à la page 161</a>.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression.</p> <p><b>a</b> Sur le panneau de commandes, appuyez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Dépannage</b> &gt; <b>Pages de test de qualité d'impression</b>.</p> <p><b>b</b> Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Qualité d'impression médiocre</a> » à la page 161.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <p><b>a</b> Sur le panneau de commandes, appuyez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Télécopie</b> &gt; <b>Configuration de la télécopie</b> &gt; <b>Paramètres de réception des télécopies</b> &gt; <b>Contrôles admin</b>.</p> <p><b>b</b> Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Informations manquantes sur la page de garde de télécopie

Action	Non	Oui
<p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Envoyez ou récupérez la télécopie.</p> <p>Des informations sont-elles manquantes sur la page de garde de télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le pilote d'impression est mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation du logiciel de l'imprimante</a> » à la page 41.</p> <p><b>b</b> Envoyez la télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer la page de garde de télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>.</p> <p><b>c</b> Cliquez sur <b>Télécopie</b>, puis décochez le paramètre <b>Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie</b>.</p> <p><b>d</b> Envoyez la télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer la page de garde de télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Problèmes de numérisation

### Impossible de numériser vers un ordinateur

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Effectuez une copie.</p> <p>Le travail de copie a-t-il bien été effectué ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez la connexion de l'imprimante.</p> <p><b>a</b> Imprimez la Page de configuration du réseau. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Rapports &gt; Réseau &gt; Page de configuration du réseau.</b></p> <p><b>b</b> Vérifiez l'état du réseau.</p> <p>L'imprimante est-elle connectée au réseau ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Connectez l'imprimante au réseau.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impossible de numériser vers un dossier réseau

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Créez un raccourci dossier réseau.</p> <p><b>b</b> Numérisez un document via le raccourci. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci</a> » à la page 67.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Assurez-vous que le chemin et le format du dossier réseau sont corrects. Par exemple, // <b>server_hostname</b> / <b>foldername</b> / <b>path</b>, où <b>server_hostname</b> est un nom de domaine complet (FQDN) ou une adresse IP.</p> <p>Le chemin et le format du dossier réseau sont-ils corrects ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Assurez-vous de disposer de l'autorisation d'accès en écriture au dossier réseau.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b> Mettez à jour le raccourci du dossier réseau.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> <li>• Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Raccourcis</b>, puis sélectionnez un raccourci.</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous avez plusieurs types de raccourcis, sélectionnez Dossier réseau.</p> <p><b>c</b> Dans le champ Chemin de partage, saisissez le chemin du dossier réseau.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si votre chemin de partage est <code>\\server_hostname\foldername\path</code>, saisissez <code>//server_hostname/foldername/path</code>.</li> <li>• Veillez à utiliser des barres obliques lorsque vous saisissez le chemin de partage.</li> </ul> <p><b>d</b> Dans le menu Authentification, sélectionnez votre méthode d'authentification.</p> <p><b>Remarque :</b> Si l'option Authentification est définie sur Utiliser le nom d'utilisateur et mot de passe attribués, saisissez vos informations d'identification dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.</p> <p><b>e</b> Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p><b>Etape 5</b> Assurez-vous que l'imprimante et le dossier réseau sont connectés au même réseau.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>

## Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p><b>b</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez les branchements des câbles.</p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.</p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.</p> <p><b>b</b> Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.</p> <p><b>c</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que la case <b>Ajouter l'horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le DAA de votre imprimante dispose d'un deuxième vitre, nettoyez-la également.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Nettoyage du scanner</a> » à la page 151.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p><b>c</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine.</p> <p><b>b</b> Réglez les paramètres de qualité de la numérisation.</p> <p><b>c</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>


## Traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA

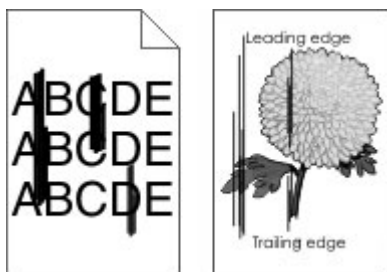


Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Ouvrez le capot du scanner.</p> <p><b>b</b> A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez le tampon de la vitre du DAA.</p> <p><b>Remarque</b> : Certains modèles d'imprimante sont dotés d'une vitre au lieu d'un tampon.</p> <p><b>c</b> Fermez le capot du scanner.</p> <p><b>d</b> Numérisez le document.</p> <p>Des stries verticales apparaissent-elles sur les documents numérisés ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>



## Image ou texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA

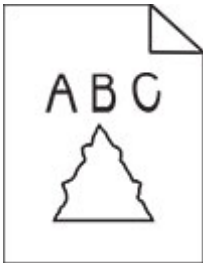

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Chargez 50 feuilles de papier ordinaire propre dans le DAA.  <b>Remarque :</b> Le papier ordinaire permet de nettoyer les rouleaux d'alimentation ou d'en éliminer la poussière et autres revêtements.</p> <p><b>b</b> Appuyez sur la touche  du panneau de commandes.</p> <p><b>c</b> Chargez un document dans le DAA.</p> <p><b>d</b> Numérisez le document.</p> <p>Des images ou du texte irréguliers apparaissent-ils sur l'impression ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


## Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
<p>Retirez les éléments susceptibles d'empêcher la fermeture du capot du scanner.</p> <p>Le capot du scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>

## La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
<p>Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.</p> <p>La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	<p>Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.</p> <p> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p><b>b</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p><b>b</b> Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p><b>c</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension</p> <p><b>b</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Réglage du repérage du scanner

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration scanner > Enregistrement manuel du scanner**
- 2 Appuyez sur **Test rapide d'impression**.
- 3 Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Enregistrement scanner à plat**.
- 4 Appuyez sur **Copier page test rapide**.
- 5 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.  
**Remarque** : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.
- 6 Répétez les étapes [étape 4](#) et [étape 5](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

## Réglage de l'enregistrement du DAA

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration scanner > Enregistrement manuel du scanner**

2 Appuyez sur **Test rapide d'impression**.

3 Placez la page du test rapide sur le bac du DAA.

4 Appuyez sur **Enregistrement DAA avant** ou sur **Enregistrement DAA arrière**.

### Remarques :

- Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
- Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.

5 Appuyez sur **Copier page test rapide**.

6 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

**Remarque :** Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

7 Répétez les étapes [étape 5](#) et [étape 6](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

## Problèmes de qualité des couleurs

### Modification des couleurs de vos impressions

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs**.

2 Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.

3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants.</li> <li>• Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos.</li> <li>• Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres.</li> <li>• Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'Affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux.</li> <li>• Désactivé</li> </ul>

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale.</li> <li>• CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN US.</li> <li>• Désactivé</li> </ul>

## questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnés selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

### Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

### Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

### Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez [« Modification des couleurs de vos impressions » à la page 219](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

## Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

## L'impression présente une dominante de couleur

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Exécutez un Réglage couleur.</p> <p><b>a</b> Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b> Réalisez l'Equilibre des couleurs.</p> <p><b>a</b> Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé des images &gt; Equilibre des couleurs.</b></p> <p><b>b</b> Réglez les paramètres.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Rendez-vous dans le magasin qui vous a vendu l'imprimante.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

Imprimantes multifonction laser couleur

Type de machine :

3500

Modèles :

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9 et leurs modèles équivalents

## Note d'édition

Mai 2021

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LA PRESENTE PUBLICATION EST FOURNIE "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD : Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto, monochrome : 49 (3500-285, 3500-485), 50 (3500-685), 51 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9) Recto, couleur : 51 (3500-285, 3500-485, 3500-685), 52 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9) Recto verso, monochrome : 49 (3500-285, 3500-485, 3500-685), 50 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9) Recto verso, couleur : 50 (3500-285, 3500-485), 51 (3500-685), 52 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9)

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Numérisation	Monochrome : 46 (3500-285), 50 (3500-485, 3500-685), 55 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9) Couleur : 40 (3500-285), 44 (3500-485, 3500-685), 51 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9)
Copie	Monochrome : 50 (3500-285), 53 (3500-485, 3500-685), 56 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9) Couleur : 49 (3500-285, 3500-485), 50 (3500-685), 54 (3500-876, 3500-8c6, 3500-876, 3500-8c9)
Prêt	14

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Pour toute autre question sur les options de recyclage, contactez votre revendeur local.

## Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

## Directive européenne relative aux batteries

Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium. Ce produit est conforme à la directive européenne 2006/66/CE, telle que modifiée par les directives 2008/12/CE, 2008/103/CE et 2013/56/UE.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.



Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

## ENERGY STAR

Tout produit portant l'étiquette ENERGY STAR® (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.



## Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images <sup>1</sup>	-40 à 40 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum <sup>2</sup> : 26,7 °C (80,1 °F) Environnement sans condensation
Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)
<sup>1</sup> La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %. <sup>2</sup> La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I (JIS C 6802:2018).

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 8

Longueur d'onde (nanomètres) : 770-800

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 385 (3500-285, 3500-485), 395 (3500-685), 400 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9) Recto verso : 260 (3500-285, 3500-485), 275 (3500-685, 3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	385 (3500-285, 3500-485, 3500-685), 395 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9)
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	22 (3500-485), 24 (3500-685), 21 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	17 (3500-285, 3500-485, 3500-685), 17,5 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,1 (3500-285, 3500-485, 3500-685), 1,3 (3500-876, 3500-8c6, 3500-8c9)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	N/A
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

### Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

## Remarques sur les équipements d'imagerie homologués par l'EPEAT :

- Le niveau d'alimentation en veille se produit en mode Hibernation ou Hors fonction.
- Le produit s'éteint automatiquement à un niveau d'alimentation en veille inférieur ou égal à 1 W. La fonction de mise en veille automatique (Hibernation ou Hors fonction) doit être activée lors de l'expédition du produit.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire :

LEX-M14-002

## Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

### **Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada**

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

### **Avis de réglementation pour les produits sans fil**

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur notre site Web.

### **Avis sur les composants modulaires**

Les modèles sans fil comprennent l'un des composants modulaires suivants :

Type/numéro de modèle réglementaire LEX-M07-001 ; ID FCC :IYLLEXM07001 ; IC :2376A-LEXM07001  
Type/numéro de modèle réglementaire LEX-M08-001 ; ID FCC :IYLLEXM08001 ; IC :2376A-LEXM08001

Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

### **Exposition aux radiations de fréquences radio**

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

### **Innovation, Science and Economic Development Canada**

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### **Innovation, Sciences et Développement économique Canada**

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

## Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.

Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur :

[http://www.ricoh.com/products/ce\\_doc2/](http://www.ricoh.com/products/ce_doc2/)

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



### Restrictions

Cet appareil radio est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur est interdite. Cette restriction s'applique à tous les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

### Déclaration de l'Union européenne et d'autres pays concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio

Ce produit radio émet dans l'une des bandes de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz dans l'Union européenne) ou de 5 GHz (5,15 - 5,35 ; 5,47 - 5,725 dans l'Union européenne). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est  $\leq 20$  dBm pour les deux bandes.

### Innovation, Science and Economic Development Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## **Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada**

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## **Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)**

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC (modifiée par 2015/863/EU) du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur :

[http://www.ricoh.com/products/ce\\_doc2/](http://www.ricoh.com/products/ce_doc2/)

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55032 et aux exigences de sécurité EN 62368-1.

# Index

## A

à l'aide du DAA  
copie 57  
à partir du panneau de commandes 11  
activation de Wi-Fi Direct 47  
activation du port USB 190  
adaptateur RJ-11 25  
affichage d'un journal de télécopie 64  
affichage de rapports 134  
agrandissement de copies 58  
AirPrint  
utilisation 51  
ajout d'imprimantes sur un ordinateur 42  
ajout d'un raccourci  
copie 59  
destination de télécopie 63  
e-mail 61  
ajout des options internes  
pilote d'impression 44  
ajout des options matérielles  
pilote d'impression 44  
alertes 223, 224, 226, 227, 228  
alertes par e-mail  
configuration 133  
annulation d'un travail d'impression  
à partir de l'ordinateur 56  
à partir du panneau de commandes de l'imprimante 56  
annulation du chaînage des tiroirs 41  
arrière-plan des impressions coloré 165  
assemblage des copies 58  
assistance clientèle  
contact 222  
attribution de l'imprimante à un mode sonnerie 27  
avis FCC 228  
avis relatifs aux émissions 223, 228

## B

bloc séparateur du DAA  
remplacement 147  
blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 64  
bourrage papier  
dans le tiroir en option 196  
dans le tiroir standard 195  
bourrage papier dans le chargeur manuel 200  
bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique 203  
bourrage papier dans le réceptacle standard 198  
bourrage papier derrière la porte B 200  
bourrage papier, élimination  
dans le dispositif d'alimentation automatique 203  
dans le réceptacle standard 198  
bourrages  
réduction des risques 192  
bourrages papier  
emplacement 194  
réduction des risques 192  
bourrages, élimination  
dans le dispositif d'alimentation automatique 203  
bouteille de récupération de toner  
commande 134  
remplacement 137

## C

caractéristiques du papier 12  
cartes  
copie 59  
cartouche d'impression  
commande 134  
remplacement 135  
chaînage des tiroirs 41  
chargement des tiroirs 37  
chargeur manuel  
chargement 39  
remplacement 139

choix d'un emplacement pour l'imprimante 18  
clavier à l'écran  
modification de la langue 11  
commande de consommables  
bouteille de récupération de toner 134  
cartouche d'impression 134  
compteurs d'utilisation des consommables  
réinitialisation 150  
configuration  
télécopie analogique 21  
configuration de la fonction de télécopie à l'aide du serveur de télécopie 22  
configuration de la télécopie  
connexion à une ligne téléphonique standard 23  
propre au pays ou à la région 25  
configuration de Wi-Fi Direct 46  
configuration des alertes par e-mail 133  
configuration des notifications de consommables 133  
configuration des paramètres d'heure d'été 28  
configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur 28  
configuration des paramètres du serveur de messagerie 28  
configurations des imprimantes 9  
connexion à un réseau sans fil  
utilisation de la méthode Bouton de commande 46  
utilisation de la méthode PIN 46  
connexion d'un ordinateur à l'imprimante 47  
connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 45  
connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 27  
connexion des câbles 19

connexion du périphérique mobile  
   vers l'imprimante 47  
 consignes de sécurité 7, 8  
 Consommable ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 192  
 consommables  
   économie 158  
 contacter l'assistance clientèle 222  
 copie  
   cartes 59  
   photos 57  
   sur du papier à en-tête 58  
   sur les deux faces du papier 58  
   utilisation de la vitre du scanner 57  
   utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 57  
 copie à partir de tiroir sélectionné 57  
 copie de formats de papier différents 57  
 copie de plusieurs pages sur une seule feuille 58  
 copie recto verso 58  
 correction des couleurs 219  
 correction manuelle des couleurs 219  
 couleur unie 173  
 couleurs manquantes 169  
 création d'un raccourci copie 59  
   destination de télécopie 63  
   e-mail 61  
 création de dossiers pour les signets 49  
 création de signets 48

## D

date et heure paramètres de télécopie 28  
 déclaration relative à la volatilité 50  
 défauts répétés sur l'impression 183  
 définition du format de papier 37  
 définition du format de papier Universel 37  
 définition du type de papier 37  
 densité d'impression inégale 176

dépannage  
   erreur « Serveur SMTP non configuré » 206  
   impossible d'ouvrir Embedded Web Server 190  
   impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi 191  
   l'imprimante ne répond pas 188  
   questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 220  
 dépannage d'impression  
   bourrages papier fréquents 205  
   enveloppe collée pendant l'impression 204  
   impossible de lire le lecteur flash 189  
   impression depuis un tiroir inapproprié 187  
   impression lente 185  
   impression sur du papier inapproprié 187  
   l'impression assemblée ne fonctionne pas 204  
   la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 205  
   les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 187  
   les pages bloquées ne sont pas réimprimées 206  
   les travaux d'impression ne s'impriment pas 184  
   marges incorrectes 166  
 dépannage de copie  
   copies partielles de documents ou de photos 215  
   le scanner ne répond pas 218  
   mauvaise qualité de la copie 216  
 dépannage de la qualité d'impression  
   arrière-plan gris ou coloré 165  
   couleurs manquantes 169  
   défauts répétés 183  
   densité d'impression inégale 176  
   effacement du toner 175  
   images noires ou de couleur unie 173  
   images ou textes coupés 174

images rémanentes sur les impressions 164  
 impression claire 167  
 impression déformée 172  
 impression inclinée sur la page 172  
 impression sombre 162  
 lignes blanches  
   horizontales 180  
 lignes blanches verticales 182  
 lignes noires horizontales 177  
 lignes noires verticales 179  
 pages blanches 161  
 pages vierges 161  
 papier recourbé 171  
 taches et points sur l'impression 170  
 dépannage email  
   impossible d'envoyer des e-mails 207  
 dépannage, copie  
   copies partielles de documents ou de photos 215  
   le scanner ne répond pas 218  
   le scanner ne se ferme pas 217  
   mauvaise qualité de la copie 216  
 dépannage, email  
   impossible d'envoyer des e-mails 207  
 dépannage, impression  
   bourrages papier fréquents 205  
   enveloppe collée pendant l'impression 204  
   impression depuis un tiroir inapproprié 187  
   impression lente 185  
   impression sur du papier inapproprié 187  
   l'impression assemblée ne fonctionne pas 204  
   la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 205  
   les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 187  
   les pages bloquées ne sont pas réimprimées 206  
   les travaux d'impression ne s'impriment pas 184  
   marges incorrectes 166



dépannage, numérisation  
 copies partielles de documents  
 ou de photos 215  
 échec de la numérisation 215  
 image irrégulière lors de la  
 numérisation à partir du  
 DAA 217  
 impossible de numériser vers  
 un dossier réseau 213  
 impossible de numériser vers  
 un ordinateur 212  
 le scanner ne répond pas 218  
 le scanner ne se ferme pas 217  
 mauvaise qualité de la  
 copie 216  
 texte irrégulier lors de la  
 numérisation à partir du  
 DAA 217  
 traînées noires verticales sur le  
 travail lors de la numérisation  
 depuis le DAA 216  
 dépannage, qualité d'impression  
 arrière-plan gris ou coloré 165  
 couleurs manquantes 169  
 défauts répétés 183  
 densité d'impression  
 inégale 176  
 effacement du toner 175  
 images noires ou de couleur  
 unie 173  
 images ou textes coupés 174  
 images rémanentes sur les  
 impressions 164  
 impression claire 167  
 impression déformée 172  
 impression inclinée sur la  
 page 172  
 impression sombre 162  
 lignes blanches  
 horizontales 180  
 lignes blanches verticales 182  
 lignes noires horizontales 177  
 lignes noires verticales 179  
 pages blanches 161  
 pages vierges 161  
 papier recourbé 171  
 taches et points sur  
 l'impression 170  
 dépannage, qualité des couleurs  
 l'impression présente une  
 dominante de couleur 221

dépannage, télécopieur  
 envoi de télécopies impossible  
 par télécopie analogique 210  
 envoi de télécopies possible,  
 mais réception impossible, par  
 télécopie analogique 210  
 impossible d'envoyer la page  
 de garde de télécopie depuis  
 l'ordinateur 211  
 impossible d'envoyer ou de  
 recevoir des télécopies par  
 télécopie analogique 208  
 informations manquantes sur la  
 page de garde de  
 télécopie 211  
 l'identifiant de l'appelant ne  
 s'affiche pas 207  
 qualité d'impression  
 médiocre 211  
 déplacement de  
 l'imprimante 158  
 désactivation de l'erreur  
 « Serveur SMTP non  
 configuré » 206  
 désactivation du réseau Wi-Fi 48  
 dispositif d'alimentation  
 automatique (DAA)  
 utilisation 57, 60, 62, 66  
 documents, impression  
 à partir d'un ordinateur 51  
 dossier réseau  
 numérisation vers 67

## E

e-mail  
 envoi 60  
 économie de papier 58  
 économie de toner 58  
 économie des  
 consommables 158  
 écran d'accueil  
 personnalisation 11  
 écran de l'imprimante  
 réglage de la luminosité 158  
 écran tactile  
 nettoyage 151  
 effacement de la mémoire de  
 l'imprimante 50  
 élimination des bourrages  
 dans l'unité d'impression recto  
 verso 200

dans la zone de l'unité de  
 fusion 200  
 dans le chargeur manuel 200  
 dans le réceptacle  
 standard 198  
 dans le tiroir en option 196  
 dans le tiroir standard 195  
 derrière la porte B 200  
 emplacement de l'imprimante  
 sélection 18  
 enregistrement du DAA  
 réglage 219  
 enregistrement du scanner  
 réglage 218  
 enveloppes  
 chargement 39  
 envoi d'un e-mail 60  
 envoi d'un message  
 électronique  
 utilisation de la vitre du  
 scanner 60  
 utilisation du dispositif  
 d'alimentation automatique  
 (DAA) 60  
 envoi d'une télécopie 62  
 définition de la date et  
 l'heure 28  
 utilisation de la vitre du  
 scanner 62  
 utilisation du dispositif  
 d'alimentation automatique  
 (DAA) 62  
 erreur « Serveur SMTP non  
 configuré »  
 désactivation 206  
 espace libre autour de  
 l'imprimante 18  
 état de l'imprimante 12  
 état des consommables  
 vérification 133  
 état des pièces  
 vérification 133  
 exportation d'un fichier de  
 configuration  
 à partir d'Embedded Web  
 Server 43

## F

fonction de courrier électronique  
 configuration 28  
 format papier Universel  
 configuration 37

formats de papier  
pris en charge 15  
formats de papier différents,  
copie 57  
formats de papier pris en  
charge 15  
formulaire préimprimés  
sélection 14  
fournisseurs de services de  
messagerie 28

## G

grammages de papier  
pris en charge 17  
grammages de papiers pris en  
charge 17

## H

heure d'été  
configuration 28  
humidité autour de  
l'imprimante 225

## I

icônes de l'écran d'accueil  
affichage 11  
icônes sur l'écran d'accueil  
affichage 11  
identification des zones de  
bourrage 194  
image irrégulière  
numérisation à partir du  
DAA 217  
images coupées sur les  
impressions 174  
images noires 173  
images rémanentes sur les  
impressions 164  
importation d'un fichier de  
configuration  
à partir d'Embedded Web  
Server 43  
impossible d'envoyer la page de  
garde de télécopie depuis  
l'ordinateur 211  
impossible d'envoyer ou de  
recevoir des télécopies par  
télécopie analogique 208  
impossible d'ouvrir Embedded  
Web Server 190

impossible d'envoyer des e-  
mails 207  
impossible de connecter  
l'imprimante au réseau Wi-Fi 191  
impossible de lire le lecteur flash  
dépannage, impression 189  
impossible de numériser vers un  
dossier réseau 213  
impossible de recevoir des  
télécopies par télécopie  
analogique 210  
impression  
à l'aide de Wi-Fi Direct 52  
à l'aide du service d'impression  
Mopria 51  
à partir d'un lecteur flash 52  
à partir d'un ordinateur 51  
à partir d'un périphérique  
mobile 51, 52  
liste des échantillons de  
polices 56  
page de configuration du  
réseau 48  
Page des paramètres de  
menu 49  
travaux d'impression  
confidentiels 55  
travaux suspendus 55  
impression à partir d'un lecteur  
flash 52  
impression claire 167  
impression d'une page de  
configuration réseau 48  
impression de la liste des  
échantillons de polices 56  
impression depuis un  
ordinateur 51  
impression lente 185  
impression tachetée 170  
imprimante  
transport 159  
informations manquantes sur la  
page de garde de télécopie 211  
insertion de séparateurs 56  
installation de tiroirs 20  
installation du logiciel de  
l'imprimante 41  
installation du pilote  
d'impression 41  
installation du pilote de  
télécopie 41

installation du serveur  
d'impression sans fil 44  
intensité de la télécopie  
réglage 64  
intensité toner  
réglage 56

## J

journal des télécopies  
affichage 64

## L

l'impression assemblée ne  
fonctionne pas 204  
l'impression présente une  
dominante de couleur 221  
l'imprimante ne répond pas 188  
langue, modification  
clavier à l'écran 11  
le fond des impressions est  
gris 165  
le scanner ne se ferme pas 217  
lecteur flash  
impression depuis 52  
numérisation vers 68  
lecteurs flash pris en charge 53  
les documents confidentiels ne  
s'impriment pas 187  
les documents suspendus ne  
s'impriment pas 187  
lignes blanches horizontales 180  
lignes blanches verticales 182  
lignes noires horizontales 177  
lignes noires verticales 179  
liste des échantillons de polices  
impression 56  
localisation des zones de  
bourrage 194  
logiciel de l'imprimante  
installation 41

## M

marges incorrectes 166  
mauvaise qualité d'impression de  
la télécopie 211  
mémoire  
types installés sur  
l'imprimante 50  
mémoire de l'imprimante  
effacement 50

- mémoire non volatile 50
    - effacement 50
  - mémoire volatile 50
    - effacement 50
  - menu
    - 802.1x 123
    - A propos de cette imprimante 82
    - Collecte données anonymes 77
    - Comptes locaux 127
    - Configuration 84
    - Configuration de la messagerie 102
    - Configuration de la télécopie 93
    - Configuration des impressions confidentielles 128
    - Configuration du tiroir 89
    - Configuration générale 89
    - Configuration LPD 124
    - Configuration serveur de télécopie 100
    - Dépannage 132
    - Divers 130
    - Effacement hors service 82
    - Effacer fichiers données temporaires 129
    - Ethernet 117
    - Formats de numérisation personnalisés 90
    - Gestion de certificats 128
    - Gestion de l'alimentation 76
    - Icônes écran accueil visibles 82
    - Image 88
    - Impression 131
    - Impression lecteur Flash 112
    - Informations réseau 113
    - IPSec 122
    - Menu Config 78
    - Mise en page 83
    - Mode Eco 72
    - Mode Télécopie 93
    - Notifications 73
    - Numérisation lecteur Flash 109
    - Page des paramètres de menu 130
    - Panneau de commandes à distance 73
    - Paramètres copie par défaut 91
    - Paramètres FTP par défaut 107
    - Paramètres HTTP/FTP 124
  - Paramètres par défaut de la messagerie 103
  - PCL 87
  - Périphérique 130
  - Planifier périphériques USB 128
  - PostScript 86
  - Préférences 71
  - Public 126
  - Qualité 85
  - Raccourcis 131
  - Réseau 131
  - Restaurer les paramètres usine 77
  - Restreindre l'accès au réseau externe 126
  - Restrictions de connexion 128
  - Sans fil 114
  - SNMP 121
  - TCP/IP 119
  - Télécopie 131
  - Types de supports 90
  - USB 125
  - Wi-Fi Direct 117
  - menus de l'imprimante 70
  - messages de l'imprimante
    - Consommable ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 192
    - Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 192
  - méthode Bouton de commande 46
  - méthode Numéro d'identification personnel 46
  - microcode, mise à jour 43
  - mise à jour du microcode 43
  - mise en attente des fax 64
  - mode Hibernation
    - configuration 158
  - mode Veille
    - configuration 158
  - modos économie d'énergie
    - configuration 158
  - modification de la résolution télécopie 64
  - modification de la sortie couleur 219
- N**
- nettoyage
    - rouleaux d'entraînement 153
    - nettoyage de l'écran tactile 151
    - nettoyage de l'imprimante 150
    - nettoyage des rouleaux d'entraînement 153
    - nettoyage du scanner 151
    - Nettoyage du scanner 132
    - niveaux du volume sonore 223
    - notifications de consommables
      - configuration 133
    - numérisation
      - utilisation de la vitre du scanner 66
      - utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 66
      - vers un dossier réseau 67
      - vers un lecteur flash 68
      - vers un ordinateur 66
      - vers un serveur FTP 67
    - numérisation depuis le DAA
      - image irrégulière 217
      - texte irrégulier 217
    - numérisation, dépannage
      - copies partielles de documents ou de photos 215
      - échec de la numérisation 215
      - image irrégulière lors de la numérisation à partir du DAA 217
      - impossible de numériser vers un dossier réseau 213
      - impossible de numériser vers un ordinateur 212
      - la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 217
      - la numérisation prend trop de temps 217
      - le scanner ne répond pas 218
      - mauvaise qualité de la copie 216
      - texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA 217
      - traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 216
- O**
- options internes, ajout pilote d'impression 44
  - options matérielles
    - tiroirs 20

options matérielles, ajout  
pilote d'impression 44  
ordinateur  
  connexion à l'imprimante 47  
ordinateur, numérisation vers 66

## P

page de configuration du réseau  
impression 48  
Page des paramètres de menu  
impression 49  
Pages de test de qualité  
d'impression 132  
pages vierges ou blanches 161  
panneau de commandes  
utilisation 11  
papier  
  déconseillé 13  
  formulaires préimprimés 14  
  papier à en-tête 14  
  paramètre Format Universel 37  
  sélection 12  
papier à en-tête  
  chargement 39  
  copie 58  
  sélection 14  
paramètres de code SMTP  
  configuration 28  
paramètres de l'imprimante  
  restauration des paramètres  
  usine 50  
paramètres du haut-parleur du  
télécopieur  
  configuration 28  
paramètres  
  environnementaux 158  
  paramètres usine par défaut  
  restauration 50  
périphérique mobile  
  connexion à l'imprimante 47  
  impression depuis 51, 52  
photos  
  copie 57  
pièces de l'imprimante  
  nettoyage 150  
pilote d'impression  
  installation 41  
  options matérielles, ajout 44  
pilote de télécopie  
  installation 41  
planification d'une télécopie 63  
points sur l'impression 170

port Ethernet 19  
port EXT 19  
port LINE 19  
port USB  
  activation 190  
port USB de l'imprimante 19  
ports d'imprimante 19  
prévention des risques de  
burrage papier 192  
prise adaptateur 25  
prise du câble d'alimentation 19  
problème de qualité de  
numérisation 216

## Q

qualité des couleurs, dépannage  
  l'impression présente une  
  dominante de couleur 221  
questions les plus fréquentes sur  
l'impression couleur 220

## R

raccourci d'e-mail  
  création 61  
raccourci de destination de  
télécopie  
  création 63  
raccourci, création  
  copie 59  
  destination de télécopie 63  
  e-mail 61  
rapports  
  état de l'imprimante 134  
  utilisation de l'imprimante 134  
réaliser des copies 57  
recommandations relatives au  
papier 12  
réduction de copies 58  
réglage de l'enregistrement du  
DAA 219  
réglage de l'enregistrement du  
scanner 218  
réglage de l'intensité des  
télécopies 64  
réglage de l'intensité du  
toner 56  
réglage de la luminosité  
  écran de l'imprimante 158  
réglage de la luminosité de  
l'écran de l'imprimante 158

réinitialisation des compteurs  
d'utilisation des  
consommables 150  
remplacement des  
consommables  
  bouteille de récupération de  
  toner 137  
  cartouche d'impression 135  
remplacement des pièces  
  bloc séparateur du DAA 147  
  chargeur manuel 139  
  rouleaux d'entraînement 142  
   tiroir 138  
   tiroir du DAA 140  
Remplacez la cartouche, zone  
d'impression inadaptée 192  
répéter les travaux  
d'impression 54  
répondeur  
  configuration 23  
réseau sans fil 45  
  connexion de l'imprimante 45  
  Wi-Fi Protected Setup 46  
réseau Wi-Fi  
  désactivation 48  
résolution de la télécopie  
  modification 64  
restauration des paramètres  
usine 50  
retrait de papier coincé  
  dans l'unité d'impression recto  
  verso 200  
  dans la zone de l'unité de  
  fusion 200  
  dans le chargeur manuel 200  
  dans le tiroir en option 196  
  dans le tiroir standard 195  
rouleaux d'entraînement  
  nettoyage 153  
  remplacement 142

## S

scanner  
  nettoyage 151  
séparateurs  
  insertion 56  
serveur d'impression sans fil  
  installation 44  
serveur de télécopie, utilisation  
  configuration de la fonction de  
  télécopie 22

serveur e-mail  
  configuration 28  
serveur FTP  
  numérisation vers 67  
Service d'impression Mopria 51  
service de sonnerie distinctive,  
télécopies  
  activation 27  
signets  
  création 48  
  création de dossiers pour 49  
stockage de tâches  
d'impression 54  
stockage du papier 14

## T

télécopie  
  envoi 62  
  planification de la date et de  
  l'heure d'envoi 63  
  transfert 65  
télécopie analogique  
  configuration 21  
télécopie reçue  
  transfert 65  
télécopies  
  suspension 64  
télécopies indésirables  
  blocage 64  
température ambiante de  
l'imprimante 18, 225  
texte irrégulier  
  numérisation à partir du  
  DAA 217  
textes coupés sur les  
impressions 174  
 tiroir du DAA  
  remplacement 140  
tiroirs  
  annulation du chaînage 41  
  chaînage 41  
  chargement 37  
  installation 20  
  remplacement 138  
trâchées noires verticales sur le  
travail lors de la numérisation  
depuis le DAA 216  
transport de l'imprimante 159  
travail d'impression  
  annulation à partir de  
  l'ordinateur 56

  annulation à partir du panneau  
  de commandes de  
  l'imprimante 56  
travaux d'impression  
confidentiels 54  
  impression 55  
travaux d'impression non  
imprimés 184  
travaux suspendus 54  
  impression 55  
tri de plusieurs copies 58  
types de fichier pris en  
charge 53  
types de papier  
  pris en charge 16  
types de papier pris en  
charge 16

## U

utilisation de la vitre du  
scanner 57, 60, 62, 66  
  copie 57  
utilisation du dispositif  
d'alimentation automatique  
(DAA) 57, 60, 62, 66

## V

vérification de l'état des pièces et  
consommables 133  
vérification des travaux  
d'impression 54  
vitre du scanner  
  utilisation 57, 60, 62, 66  
volatilité  
  déclaration 50  
voyant  
  présentation de l'état 12

## W

Wi-Fi Direct  
  activation 47  
  configuration 46  
  impression à partir d'un  
  périphérique mobile 52  
Wi-Fi Protected Setup  
réseau sans fil 46